


设备说明

本操作说明书介绍了最大装备。型号不同，供货范围也
会有所偏差（参见包装）。

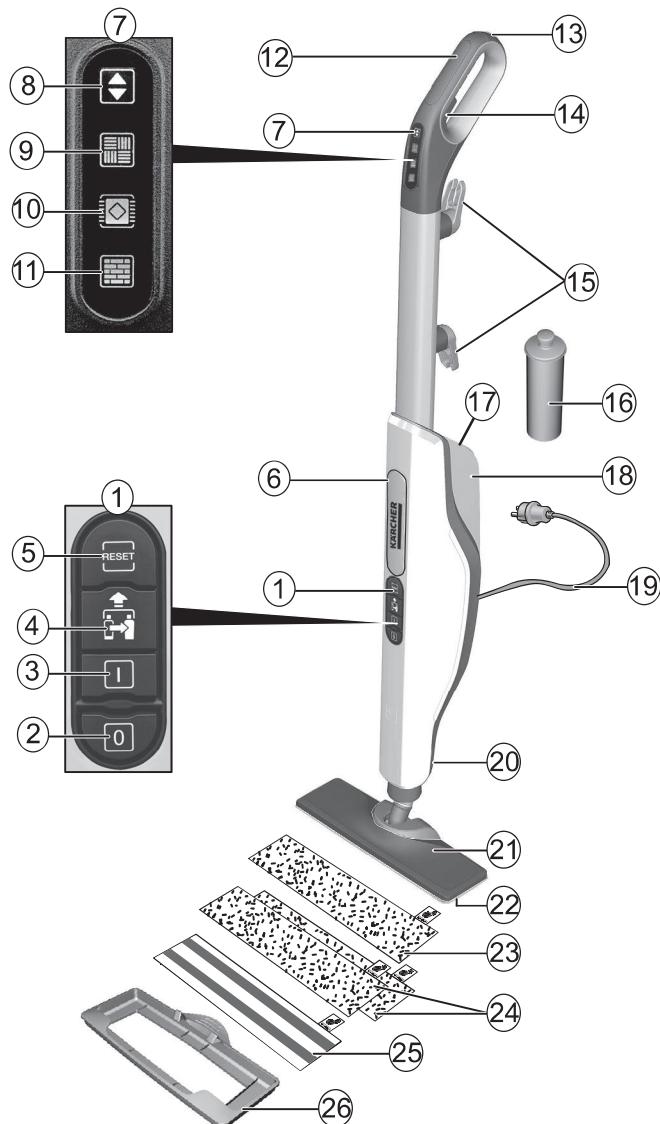

首次调试


- ① 按键/开关区域
- ② 关闭开关
- ③ 开启开关
- ④ 指示灯（红色）
 - 更换除垢筒。
- ⑤ 复位按钮
 - 设置水硬度
 - 更换除垢筒后进行确认
- ⑥ LED 工作指示灯
脉冲红光 - 存在电源电压且设备加热
绿色 - 设备准备就绪
- ⑦ 蒸汽等级显示
- ⑧ 蒸汽等级设置按钮
- ⑨ 蒸汽等级 1 - 木材
- ⑩ 蒸汽等级 2 - 地毯
- ⑪ 蒸汽等级 3 - 瓷砖/石材
- ⑫ 手柄
- ⑬ 手柄壁挂防滑装置
- ⑭ 蒸汽杆
- ⑮ 带电缆紧固件的电缆挂钩
- ⑯ 除垢筒
- ⑰ 注水口
- ⑯ 带箱盖和把手的水箱
- ⑯ 电源线和电源插头
- ⑳ 地面吸嘴的解锁按钮
- ㉑ 地面吸嘴
- ㉒ 粘扣
- ㉓ 微纤维地板布（1 块）
- ㉔ ** 微纤维地板布（2 块）
- ㉕ ** 抛光地板布（1 块）
- ㉖ 地毯滑动器

** SC 3 Upright EasyFix Premium

注意

结垢导致设备损坏

只有在第 1 次运行前先将设备设为当地的水硬度，除垢筒才能以最佳状态工作。
将设备设为当地的水硬度。
在具有不同水硬度的地区使用之前（例如搬家后），请先将设备设为当前水硬度。
1. 将除垢筒插入水箱中并按压至牢固就位。

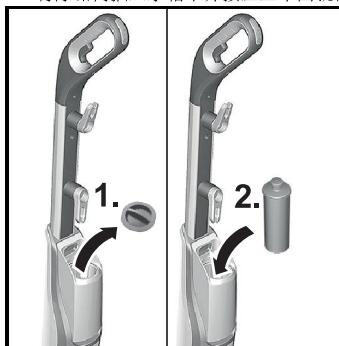

2. 设定水硬度，参见章节 设定水硬度。

提示

取出再重新插入除垢筒后第 1 次喷射蒸汽时，蒸汽流可能微弱的或不规则，可能会有少量水滴滴落。设备需要短暂的磨合时间，除垢筒在此期间会加满水。喷出的蒸气量不断增加，最迟大约 30 秒后达到最大量。

提示

请您注意此时蒸汽等级 3（瓷砖/石材）已设置，否则会延长启动时间。

安装

安装手柄

1. 抓牢主设备。
2. 将手柄装入设备主体内，直至插入至止挡处、听到卡入的声音。手柄必须牢牢固定在设备中。



安装地面吸嘴

1. 握紧设备手柄。
2. 将主设备的下部与地面吸嘴相连接，直到听到卡入的声音。



运行

展开电源线

△ 警告

存在电击危险


当电源线没有完全展开时，作用范围会被高估并且电缆由此受到磨损和损坏。

始终完全展开电缆。

提示

下部电缆支架可相对电缆取出件旋转 360° 。上部电缆挂钩无法旋转。

1. 将下部电缆支架向上转动。
2. 将电源线完全从电缆挂钩上取下。
3. 将电缆固定在上部或下部电缆挂钩的紧固件上，从而进行清洁作业时不会越过挂钩。

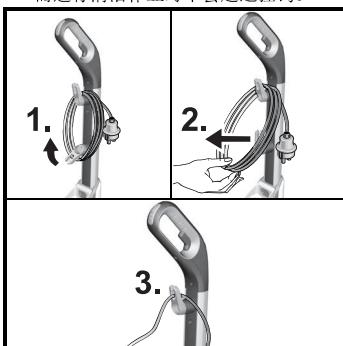

加水

水箱可以随时加水。

注意

由于箱盖没有密封或水箱未固定好造成财产损失

如果箱盖没有正确密封或水箱未正确装入设备中，液体可能溢出并且同时损坏地面铺层。

确保水箱已满时箱盖正确密封并且水箱牢固地固定在设备中。

注意

设备损坏

使用不适当的水可能导致喷嘴堵塞。

不得注入来自烘干机中的冷凝水。

不得注入收集的雨水。


不得注入洗涤剂或其它添加剂（如芳香剂）。

提示

加注水箱时，除垢筒必须位于水箱中。

直接在设备上加注水箱


1. 抓牢设备。
2. 打开箱盖并且直接在设备上给水箱加注最多 0.5 L 自来水。

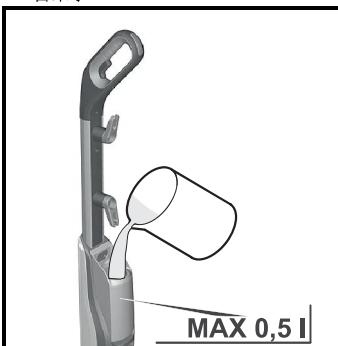

3. 关上箱盖。

取下水箱进行加注

1. 抓牢设备。
2. 将下部电缆挂钩向上转动。
3. 用手柄垂直向上拉水箱。
4. 打开箱盖并且加注最多 0.5 L 自来水。

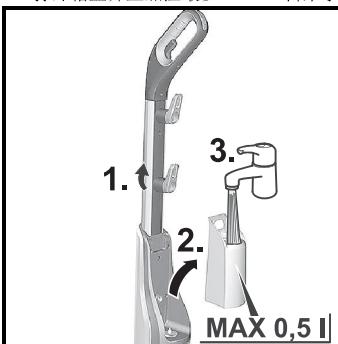

5. 关上箱盖。

6. 装入水箱并向下压，直至其卡入。

接通修剪机

注意

由于倾翻造成设备损坏和财产损失

由于保护不足可能导致设备在中断工作时或存放期间倾翻并且受损。同时液体也可能溢出并且损坏地面铺层。

将带地面吸嘴的设备放在坚固的地面上或将带防滑装置的手柄垂直放置在坚固的墙面上。

注意

由于水硬度设定错误导致设备损坏

只有将设备设为当地的水硬度，除垢筒才能以最佳状态工作。水硬度设定错误可能导致设备结垢。

在第1次运行前先将设备设为当地的水硬度，参见章节“设定水硬度”。


提示

取出再重新插入除垢筒后第1次喷射蒸汽时，蒸汽流可能微弱的或不规则，可能会有少量水滴滴落。设备需要短暂的磨合时间，除垢筒在此期间会加满水。喷出的蒸汽量不断增加，最迟大约 30 秒后达到最大量。


提示

请您注意此时蒸汽等级 3 (瓷砖/石材) 已设置, 否则会延长启动时间。


1. 将设备放置在稳固平坦的地面上。

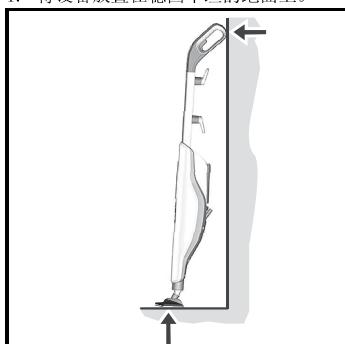


2. 将电源插头插入插座。

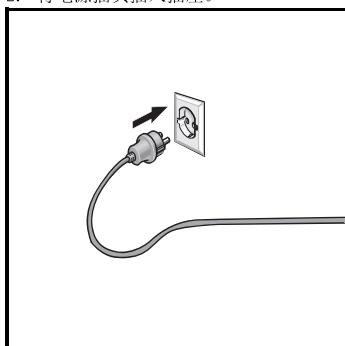


3. 按下开启开关。

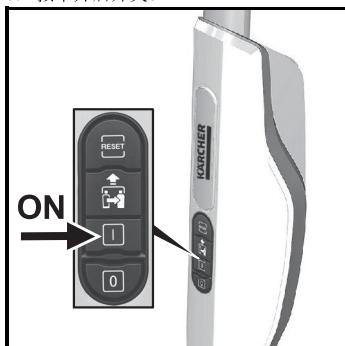

4. LED 工作指示灯发出脉冲红光。

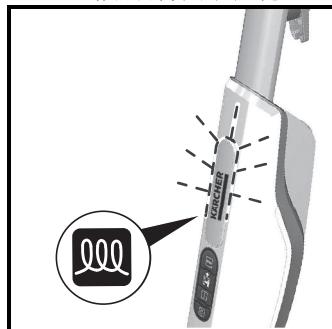

5. 约 30 秒后, LED 工作指示灯持续亮绿光。

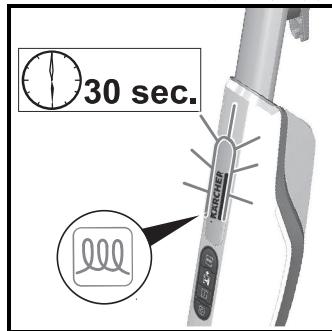


设备准备就绪。

控制蒸汽量

蒸汽量的设置取决于待清洁的表面。

- 反复按下手柄上带显示方向箭头的按钮, 直到选定好所需蒸汽等级。

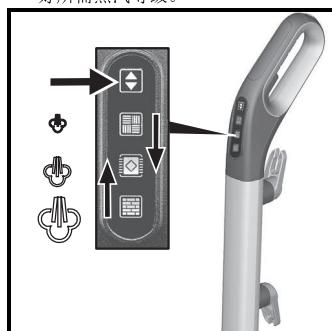


有 3 个不同的蒸汽等级:

	瓷砖/石材 - 最高蒸汽等级
	地毯 - 中等蒸汽等级
	木材 - 最低蒸汽等级

提示

接通设备后，始终选定最高蒸汽等级（瓷砖/石材）。

- 设置蒸汽量后按下蒸汽杆。

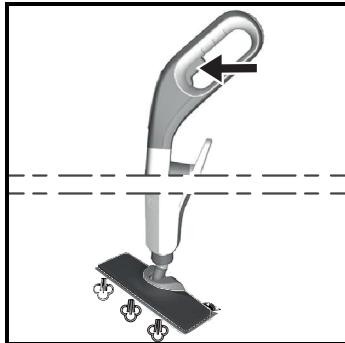

中断运行


注意

由于冷凝水/潮气造成财产损失

为防止长时间工作中断造成财产损失，参见保管设备一章。

为了节省能源，我们建议在暂停运行时将设备关闭 20 分钟以上。

1. 按下关闭开关。

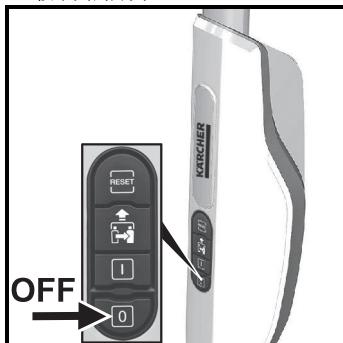


重新加水

提示

通过半透明清水箱可看到水位。


重新加水时，除垢筒保持固定在设备中。

- 打开箱盖并且直接在设备上给水箱加注最多 0.5 L 自来水。

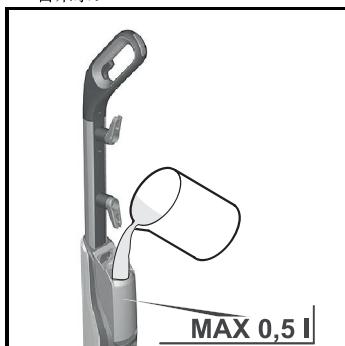


关闭设备

1. 按下关闭开关。

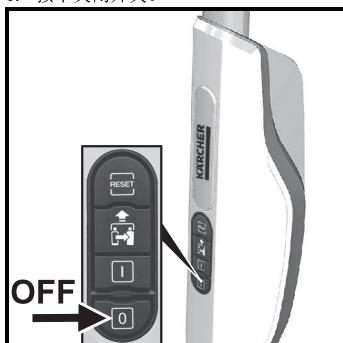


设备已关闭。

2. 从插座中拔出电源插头。

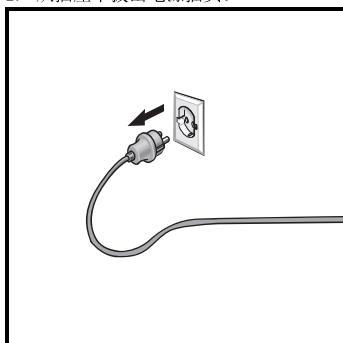

或

- 取出水箱，打开箱盖并且加注最多 0.5 L 自来水，见加水一章。

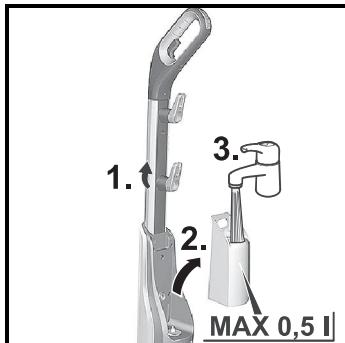


注意

水垢导致设备损坏

如果设备超过 2 个月未运行，水箱中的水可能发生腐烂。

较长长时间中断运行前应排空水箱。

3. 排空水箱。

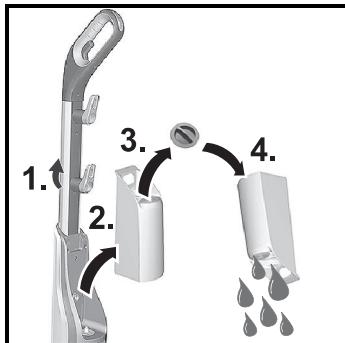


2. 除去地面吸嘴/设备的潮气。

3. 将电缆卷绕在下部和上部的电缆挂钩上。



4. 将设备垂直保存在坚固的地面或墙面上。

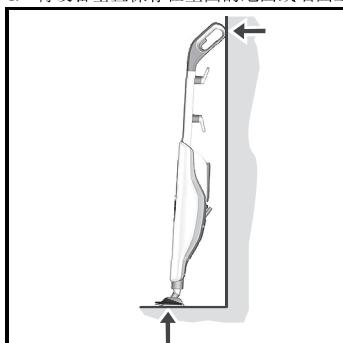

注意


由于冷凝水/潮气造成财产损失

清洁后，地板布或地面吸嘴/设备上的潮气可能会损坏地面铺层。

执行清洁作业后取下地板布/地毯滑动器并且晾干地面吸嘴/设备。

不得将设备放置或存放在易坏地面上。

1. 取下地板布或地板布和地毯滑动器，见地面吸嘴和地毯滑动器一章。

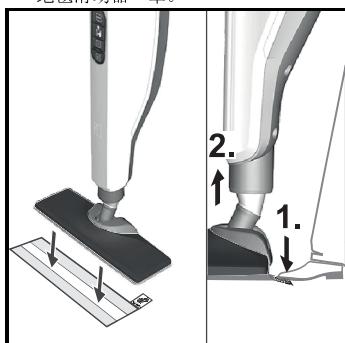

5. 将设备存放在干燥且防霜冻的地方。

重要使用说明

清扫地面

我们建议在使用设备之前扫地或对地面进行清扫或吸尘。这样便能在开始湿式清洁前即已除去地面上的脏污颗粒。

清洁带涂层或上漆的表面

注意

表面受损

蒸汽可以溶解蜡、家具抛光剂、塑料涂料或油漆和贴边条。

绝不要将蒸汽对着涂胶边缘，因为贴边条会脱开。

不要将该设备用于未涂漆的木地板或镶木地板。

不要将该设备用于清洁上漆或带塑料涂层的表面，如厨房和客厅家具、门或木质地板。

使用附件

地面吸嘴

该地面吸嘴适用于清洁可洗涤的地面铺层，例如：石材地板、瓷砖和 PVC 地板以及诸如镶木地板和复合地板的涂漆木地板。

注意

因蒸汽作用损坏

热量和蒸汽作用可能会造成损坏。

使用前以最小蒸气量喷向一处不显眼位置，以检查耐热性和蒸汽影响。

用蒸汽喷射涂漆木地板和预调的木阶梯并且不得在同一个位置持续喷射过久。

