

WD 1s Classic多功能吸尘器

使用说明书



扫一扫 关注官方微信

查阅电子说明书，请搜索关键字 WD1s

KÄRCHER

安全说明

在您初次使用本产品前，请仔细阅读本说明书。



警告

- 本通用吸尘器供私人居家使用，不作商业用途。对未按规定使用或错误操作可能造成的损坏，制造商将不承担责任。
- 本通用吸尘器只使用原装过滤器，原配备件、附件或选装配件。
- 本通用吸尘器不适用于给人或动物吸尘。
- 本通用吸尘器不适用于抽吸小生物（例如苍蝇、蜘蛛等）。
- 本通用吸尘器不适用于有损健康、有锐边、热或灼热的物体。
- 本通用吸尘器不适用于潮湿物体或液态物体。易燃或易爆材料和气体。
- 请勿让儿童使用设备玩耍，儿童仅在监督下才能对设备进行清洁保养。
- 请勿让身体、精神或感知能力有障碍的人（包括儿童）使用或操作产品。
- 执行所有保养与维护工作之前关闭设备并且拔下电源插头。
- 存在受伤危险。不得靠近头部使用吸嘴和吸管进行吸尘。
- 每次使用前检查电线包括电源插头是否受损。损坏的电源线应立即让已授权的客户服务人员/电气专业人员进行更换。



危险

- 禁止在有爆炸危险的区域运行设备。
- 存在爆炸危险。
- 不得抽吸易燃气体、液体或粉尘。
- 不得抽吸活性金属颗粒（比如铝、锰或锌）。
- 不得抽吸未经稀释的酸或碱。
- 不得抽吸正在燃烧或余烬未灭的物体。另外，上述物质也会造成设备材料腐蚀。
- 不得接触触点或电线。
- 决不能用湿手触及电源插头或者插座。
- 设备只能连接到交流电上。电源电压必须跟型号标牌上给出的一致。
- 不得将设备浸泡在水中。
- 必须通过故障电流保护开关（最大30mA）才能运行本设备。
- 切勿轧过、挤压或穿过锋利的边缘拖拽电源线电缆，否则会造成损坏。



小心

- 设备运行期间不可无人看管。
- 只允许经过授权的客户服务人员进行维修工作和在电器零部件上进行工作。
- 为了避免事故和伤害，搬运时必须注意设备的重量。
- 设备倾倒造成意外事故或损坏。使用本设备边工作时，务必确保稳定的站姿。

安全装置缺失或被改动过


安全装置用于保护您的安全，不得变更或不用安全装置。

注意

- 如无过滤器不要吸入，否则设备可能受损。
- 保护设备面受外部天气、潮湿和受热的影响。
- 防止机器受到雨淋。不要存放在室外区域内。
- 不得使用研磨剂、玻璃剂或通用清洁剂进行清洁。

产品部件

主机

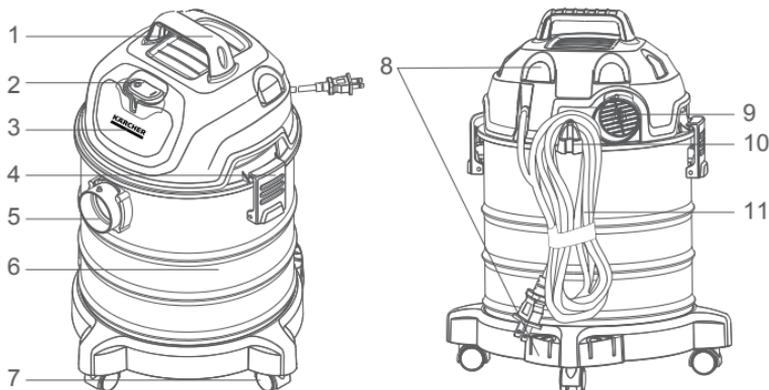

1. 提手
2. 开关
3. 机头

4. 搭扣
5. 吸口
6. 集尘桶

7. 脚轮
8. 附件插槽
9. 吹风口

10. 电源线挂钩
11. 电源线

附件



软管*1



塑料延长管*2



扁吸*1



主地刷*1



吸水吸尘地刷*1



无纺布过滤套*1



纸质尘袋*1




泡沫滤网*1


装配图解




1. 松开搭扣，从集尘桶上取下机头。

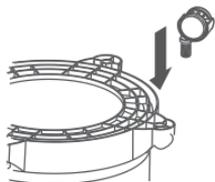


2. 将集尘桶倒放，将小脚轮的轮轴垂直压入尘桶底部的安装孔内。

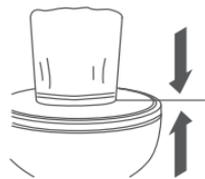


3. 过滤套已预先安装，与机头表面贴合。（此过滤套适用于干吸）

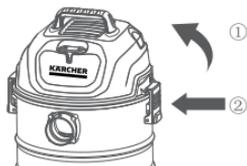


4. 将机头重新装到集尘桶上，扣紧搭扣。

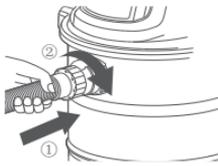

5. 将软管带卡扣的一端接到尘桶的吸口处，确保卡扣固定在正确的位置。

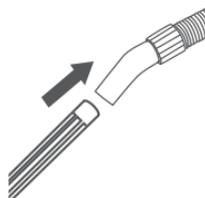

6. 将塑料延长管接到软管的另一端。

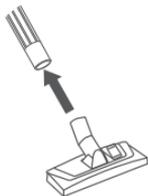

7. 选择需要的附件，接到塑料延长管的另一端。



警告：在吸尘器组装之前请确保电源线插头与插座处于断开状态。

使用说明




开关

将电源插头插入插座通电。

位置	状态
I	开启
0	关闭



吸干燥垃圾

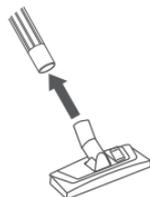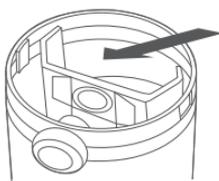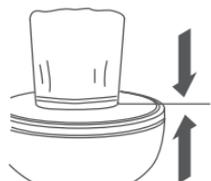

1. 过滤套已预先装好在滤尘篮上，注意保持滤尘篮和过滤套底部贴合。
2. 为保证吸尘效果，建议增加尘袋。将尘袋的压板孔对准桶内吸口，然后套入。
3. 通过塑料延长管连接主地刷。主地刷可切换地板和地毯模式。






警告： 在开始操作之前，务必确保已阅读并理解“安全提示”内容。不要吸有毒有害、易燃易爆物体。检查和安装过滤装置前请务必断开电源。



注意： 请勿用过滤套和尘袋吸尖锐物体和液体。

吸液体垃圾

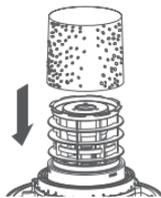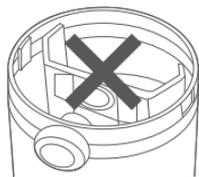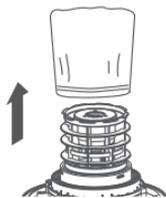

1. 松开搭扣，取下机头。小心地取下过滤套。
2. 小心地取下尘袋。确保尘桶内的垃圾已经清理干净。
3. 将泡沫滤网套入机头滤尘篮上，确保泡沫滤网和滤尘篮底部贴合。通过塑料延长管连接地刷。




警告： 在开始操作之前，务必确保已阅读并理解“安全提示”内容。不要吸有毒有害，易燃易爆物体。更换过滤装置前请务必断开电源。




注意：请勿用过滤套和尘袋吸尖锐物体和液体。在吸完液体垃圾后，请拆下泡沫滤网。
 在吸大量液体垃圾时，不要把软管吸口完全浸没在液体中，适当给软管吸口留出一定的缝隙以便空气能够吸入。
 产品内部装有浮动止水阀，能够在尘桶内的液体达到最大吸入量时关闭产品的吸入功能，起到保护作用，此时产品声音变大，请关闭产品，断开电源，倒出桶内的液体。
 工作完毕后，请关闭产品断开电源，清空尘桶内的液体，在贮存前请清洁尘桶并保持尘桶内外干燥。

吹风功能

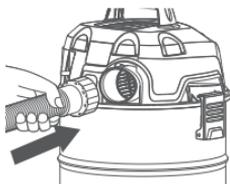

1. 确保电源线插头与插座断开。将软管带卡扣的一端接到尘桶的吹风口处。

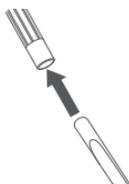

2. 选择合适的附件装配到软管或接长管接口上。



3. 接通电源，握紧软管末端，启动开关。




警告：吹碎屑垃圾时确保不要有人靠近吹风口。吹风时请戴口罩以免人吸入吹风时扬起的粉尘、垃圾等。不要将吹风口朝向人吹风。



注意：吹风功能可以用来清理软管内的堵塞物。如果十几秒后吹风功能仍然无法去除软管内的堵塞物，请关闭本产品并手动清除堵塞物。

产品维护

清除桶内垃圾

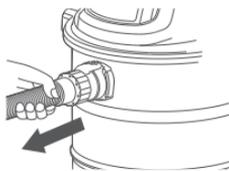

1. 确保电源线插头与插座断开。从吸尘器上取下软管。



2. 松开搭扣，取下机头。



3. 清除尘桶和软管内的灰尘垃圾和碎屑。




警告：在将机头从桶上取下时，确保本产品已断电。本产品不使用时，请确保开关在“0”档关闭状态，且插头与插座断开。




注意：过滤套只能用来过滤干燥粉尘，请保持过滤套干燥，如果过滤套是湿的，在吸尘时会很快堵塞，且很难清理。检查过滤套是否破损，一个小洞可能会让灰尘通过并进入电机。如发现过滤套有裂口或小洞，请立即更换。

为了更好的使用效果，请定期清理或者更换过滤装置。吸干燥物体时，确保过滤套始终安装到位。如果产品在不带过滤装置时使用，电机可能烧坏，保修将失效。


清理过滤套

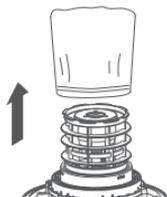

1. 确保电源线插头与插座断开。松开搭扣，取下机头。小心地取下过滤套。

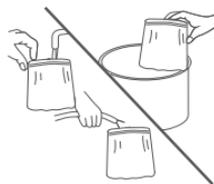

2. 轻拍过滤套，掸掉灰尘。或用温和和肥皂水清洗，然后用清水冲洗再自然风干。

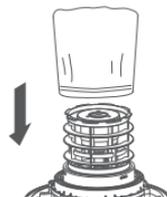

3. 将干净的过滤套套入机头滤尘篮上，确保过滤套和滤尘篮底部贴合。




注意：不要在室内生活区域清洁过滤套以防止污染，及时取下受潮的过滤套，放置24小时自然风干后方可继续使用。

更换尘袋

此尘袋为耗材，可以单独购买。尘袋吸满请及时更换（尘袋订货号：2.863-014.0）。


清理泡沫滤网

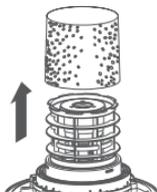

1. 确保电源线插头与插座断开。松开搭扣，取下机头。小心地取下泡沫滤网。



2. 用温和的肥皂水清洗泡沫滤网，然后用清水冲洗后再自然风干。

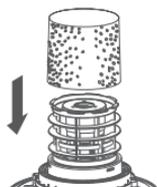

3. 将干净的泡沫滤网套入机头滤尘篮上，确保泡沫滤网和滤尘篮底部贴合。

技术参数

产品型号	WD 1s Classic	额定电压	220 V – 50 Hz
额定功率	1300 W	最大功率	1500 W
尘桶容量	18 L	产品尺寸	399*399*518 mm
产品重量(不含附件)	4.6 KG	最大噪音	76 dB(A)

保留技术更改的权利。

故障排除

如产品使用中发现问题，请先查看下表中的问题点及解决方案。如还是无法解决问题，请联系售后维修中心处理。



警告：为保证人身安全，请在故障修理前确认插头已从插座拔出。

问题点	可能的原因	解决方案
吸尘器不运行	电源插座没有电	打开家用配电箱，检查电路
吸力减弱	软管堵塞	清除软管内堵塞物
	集尘桶内垃圾过满	及时清理垃圾
	过滤套上灰尘较多	经常清理过滤套
电机运转有异音	软管、刷头堵塞	清除堵塞物
	浮动止水阀自动关闭	将集尘桶内液体垃圾排出， 确保浮动止水阀能够自由移动
吸尘器漏灰	过滤套未安装或破损	安装或更换过滤套
	使用过滤套吸液体垃圾导致 过滤套破损	更换新的过滤套用于吸干燥 垃圾
	使用泡沫滤网吸干燥垃圾	使用过滤套吸干燥垃圾

有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	0	0	0	0	0	0
金属件	0	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
电线插头	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



生产日期代码（例：印刷在产品铭牌上）

代码由5位数组成。

代码开头的3位数表示生产年份，不包括4位数年份中的千位数字“2”。

生产年份数字如下顺序：年-世纪-年代（第1,2,3位）。

代码的最后2位表示生产月份（01-12），并反序排列表示生产月份（第5和第4位）。

日期	Y	Y	Y	Y	M	M
代码位数	-	2	3	1	5	4

例如：

生产日期	2015年9月(09/2015)	2020年12月(12/2020)	2014年1月(01/2014)
代码	50190	00221	40110

保修卡

尊敬的用户

非常感谢您选用Kärcher公司产品，我们愿竭力为您提供优质的服务。《保修卡》是保修产品的重要凭证，请您仔细填写此卡并妥善保存。如产品需要维修时，请提供此保修卡和发票原件。

购买日期: _____ 产品型号: _____

用户电话: _____ 产品序列号: _____

用户地址: _____ 经销商盖章: _____

服务热线: 400-880-1060

服务邮箱: service@karcher.cn

官网地址: www.karcher.cn



扫一扫
关注官方微信



扫一扫
获取更多服务



KÄRCHER

makes a difference

《保修卡》涂改无效，遗失不补

保修条款

本条款所属内容是依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它相关规定编写，仅适用于Kärcher公司在中国大陆销售的家用系列产品。

为了维护您的合法权益，请在购机时索要发票（即财务部门统一监制的发票）

1. 本产品在正常使用、操作的情况下，如产品确实存在由于材料、设计和制造引起的质量问题，本公司提供保修，自购机之日起，保修期为12个月。
2. 用户申请保修服务时，需携带有发票原件及保修卡原件，将产品及原装附件一起送至Kärcher授权服务点进行保修。
3. 如果下述任何一种情况发生，消费者将不能享受保修服务(即本保修条款不予适用)，但可享受Kärcher公司授权之服务点提供的有偿服务：
 - 1) 超过保修有效期的；
 - 2) 无有效发票原件或保修凭证的，或保修凭证（或发票）与产品实物不符，或保修凭证（或发票）经涂改的；
 - 3) 非按产品使用说明书要求使用、维护、保养产品而造成损坏的；
 - 4) 产品的自然磨损及易损耗件（包括但不限于外壳、高压管、密封件、喷枪、喷嘴单、向阀、柱塞、吸尘管、刷头、扒头、过滤器、尘袋、传动皮带、齿轮、电池等）；
 - 5) 产品售出后由于搬运或运输造成损坏的；
 - 6) 未经Kärcher公司同意而对产品自行拆卸或自行修理而造成损坏的；
 - 7) 因电压、水源、使用环境不当而造成故障的；
 - 8) 使用不正确的清洁介质而造成故障；
 - 9) 由于不可抗力等自然因素造成故障；
 - 10) 一切未经Kärcher公司许可对产品进行改造的；
 - 11) 产品无原产标识，或原厂标贴上的订货号，序列号与Kärcher公司所提供的产品订货号、序列号不一致的；
 - 12) 其它因用户原因造成产品故障的。
4. Kärcher公司的家用产品只适用于家庭途径，返佣与非家庭产所，如商用或工业用途等的，将不能享受免费保修。
5. 往返Kärcher授权服务点的一切费用由用户自行承担（销售时，经销商有另外承诺的除外），家用系列产品不提供免费上门保修服务。
6. 保修期内，所有因维修被替换下来的零件、部件和附件等归Kärcher公司所有。
7. 保修期内，如所维修部件已停产或淘汰，Kärcher公司有权使用同档次或更高档次的产品进行替换。
8. Kärcher公司对产品的保修义务，无论本保修条款或其它书面说明可能隐含或默认的保修义务，都应当被理解为已经包含在本保修条款所列的保修范围和保修期限内。
9. 保修期内、用户按本保修条款享受保修服务，此为用户因产品缺陷所受损失的唯一补救措施；换言之，Kärcher公司对用户的其它直接或间接损失（包括但不限于数据的丢失、期待的利益等）不承担任何责任。
10. Kärcher公司的经销商或其代理人以及Kärcher公司授权的服务点均无权代表Kärcher公司承担超出本保修条款范畴的义务，亦无权放弃Kärcher公司在本保修条款下的任何权利。
11. 中国有关法律的强制性规定适用于本保修条款。
12. Kärcher公司保留调整有关保修信息、产品功能及规范等的权利，恕不另行通知。

贸易凯驰（中国）有限公司

2019年04月16日

凯驰贸易（中国）有限公司

客服电话：400-880-1060

制造商地址：江苏省常熟市高新技术产业开发区东南大道11号

