


 **KÄRCHER**<sup>®</sup>  
**BRC 45/45 C**





## 工作区

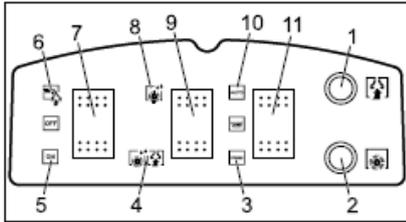

1. 抽吸涡轮保险丝
2. 滚刷刷驱动保险丝
3. 定期喷洒模式
4. 真空抽吸RM应用|
5. 正常操作
6. 手持式喷嘴操作
7. 电源开关
8. 非真空抽吸RM应用|
9. 处理选择
10. 连续喷洒模式

## 启动

- 打开清水箱加水口，或将加水管接到水龙头上。
- 将清水箱加满热水（最高 60°C，容量 38 升）。
- 倒入清洁剂。
- 盖上清水箱加水口，或断开与水龙头连接的加水管，并滑回到机器中。

深度地毯清洗	RM 764液体
中间地毯清洗	RM 761 iCapsol


如果需要更详细的信息，请索取相应清洗剂的产品数据表和DIN安全数据表。

### 警告

有健康和破坏危险。应遵从所使用清洁剂的所有说明。

为了环保，应经济使用清洁剂。

## 操作

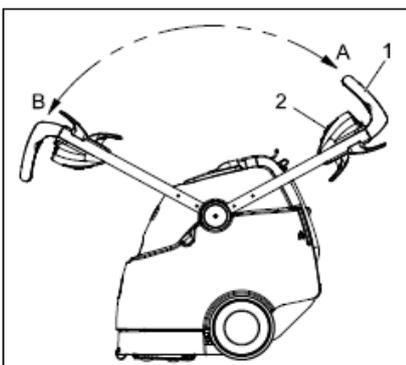

- 1 按柄
- 2 推柄锁
- A 备用驱动按柄位置
- B 前向驱动按柄位置

在工作过程中，可以向前推业可以向后拉设备。

- 应在清洗前用吸尘器收拾疏松的垃圾。
- 将主电源插头插入插座。

### 警告

有破坏危险。在使用使用设备之前，在不显眼的地方检查耐水性以及是否褪色。

## 清洗小面积

- 拉出按柄锁，将按柄转到位置 A。
- 将喷洒模式按键设置为定期喷洒。
- 将过程选择键设置为真空抽吸 RM 应用。
- 将设备开关转到正常操作位置。
- 沿搭迭路径驶过待清洗的表面。在操作过程中将该设备向后拉（不要推）。
- 要喷洒清洁剂溶液，必须按下按柄上的 3 个按键，实现定期喷洒操作。

## 清洗大面积

- 拉出按柄锁，将按柄转到位置 B。
- 要喷洒清洁剂溶液，将喷洒模式按键设置为连续喷洒。
- 将过程选择键设置为真空抽吸 RM 应用。
- 将设备开关转到正常操作位置。
- 沿搭迭路径驶过待清洗的表面。

## 较脏区域预处理

在清洗前预处理较脏的地毯。

- 拉出按柄锁，将按柄转到位置 A 或 B，取决于待清洗的面积的大小。
- 要喷洒清洁剂溶液，将喷洒模式按键设置为定期喷洒或连续喷洒，取决于待清洗的面积的大小。
- 将过程选择键设置为非真空抽吸 RM 应用。
- 沿搭迭路径驶过待清洗的表面。
- 让清洁剂溶液浸泡 5 至 10 分钟。
- 将过程选择键设置为真空抽吸 RM 应用。
- 沿搭迭路径驶过待清洗的表面。


## 清空脏水箱

- 如果脏水箱满了，将设备开关转到“OFF”位置。
- 将机器移动排水处。
- 将脏水排水管放到排水沟，取下盖，清空脏水箱。


### 警告

请遵从当地的废水处理相关规定。

## 使用附件工具

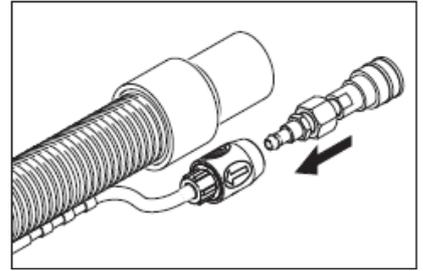

- 将提供的接头接到附件工具的清洁剂软管上。

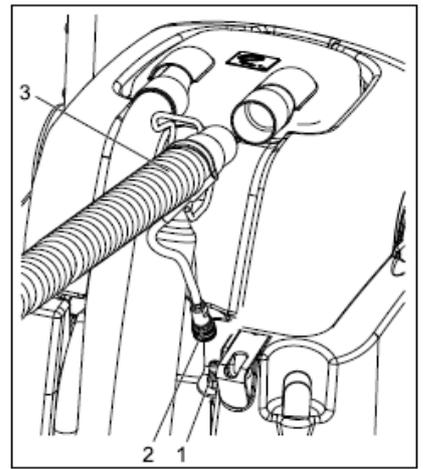

- 1 清洁剂软管连接件
- 2 附件工具连接件
- 3 附件工具抽吸软管

- 从外罩拉出抽吸软管。
- 将附件工具的抽吸软管插入外罩。
- 将设备的清洁剂软管接头接到附件工具的清洁剂软管上。
- 将设备开关转到正常操作位置 - 启动抽吸涡轮。
- 使用附件工具控制杆喷洒清洁剂溶液。

### 重要说明

当拆下附件工具时，必须从设备上取下接头，使设备的出水口关闭。

建议：将接头留在附件工具的软管上。

## 清洗末端

- 应先浸泡较脏的点，应使用清洁剂溶液浸泡5至10分钟。
- 一定要从亮处向暗处清洗（从窗到门）。
- 一定要从干净表面向脏表面清洗。
- 对于比较敏感的表面（高级地毯、贝伯轻薄缎面织物、室内装璜材料），应降低清洗溶液的浓度。
- 对于使用黄麻衬底的地毯，如果用的水太多，会收缩，甚至会褪色。
- 清洗完高纤维地毯后，应沿编织方向刷（可使用纤维刷或擦子）。
- 在清洗表面干燥前，不要在上面踩，不要在上面放家具，避免压点或弄脏。
- 清洗曾经清洗过的地毯时，脏水箱内将出现泡沫。在这种情况下，在脏水箱中加泡沫ex RM 761。

## 关机

- 将设备开关设置到“OFF”位置。
- 清空脏水箱。
- 从软管嘴拉出清水排水管，排出清洁剂溶液。

## 清洗设备

- 将清水箱中加入大约2升热水（最高温度60°C），按清洁剂溶液键冲洗喷洒系统。
- 从插座上拔下主电源插头。
- 从软管嘴拉出清水排水管，排出清洁剂溶液。
- 清洗清水箱和外罩内的滤网。
- 用清水冲洗脏水箱。
- 向后倾斜设备，清洗清洗头和真空杆。

## 防霜冻保护

为了防止霜冻：

- 清空清水箱和脏水箱。
- 将设备储存在不结冰的室内。

## 维护与保养

### 日常检查

- 每次使用前检查高压电缆、加长电缆和软管是否损坏。
- 检查刷辊是否清洁；根据需要清洗。
- 检查刷的磨损情况，根据需要更换。  
如果刷已经磨损，看棕毛的长度是否与黄色标志棕毛一样长。
- 检查外罩和密封是否损坏。
- 检查真空杆是否弄脏，根据需要清洗
- 检查喷嘴的喷洒形状。

### 警告

*有破坏危险。不要使用电线或针清除喷嘴，而要使用热水来清洗（参见“排错”）。*

### 每周

- 检查软管和密封是否损坏。由客户服务中心更换有缺陷的零部件。
- 检查水泵压力。
- 检查真空杆是否损坏。

### 每个季度

- 检查抽吸涡轮中的碳刷。由客户服务中心更换有缺陷的零部件。
- 检查V-带。由客户服务中心更换有缺陷的零部件。
- 检查电缆是否有摩擦点。由客户服务中心更换有缺陷的零部件。

## 维护作业

### 更换喷嘴

- 清空清水箱和脏水箱。
- 将设备向后倾斜，将其保存到清水箱中。
- 将喷嘴逆时针方向旋转90°，从喷嘴座上取下喷嘴。
- 按相反方向装入新喷嘴。

### 更换滚刷

- 清空清水箱和脏水箱。
- 将设备向后倾斜，将其保存到清水箱中。
- 向外推刷辊支架夹。
- 从清洗头底部取下刷辊。
- 将新刷辊滑到清洗头中的辊轴上，向上按进夹中，直到听到锁到位的声音。

## 注

安装刷辊时应注意位置是否正确。黑色刷辊在清洗头里面，白色刷辊在清洗头外面。

## 排错

### 危险

有电击危险。

对机器进行任何维修操作前，首先拔下主电源插头。

只能由经过授权的客户服务人员对电器元件进行检查和维修。

如果遇到本章中未遇到的问题，或遇到其它问题，或明确要求，请联系经过授权的客户服务人员。

## 机器不工作

- 插入主电源插头。
- 检查设备保险丝。

## 抽吸涡轮不转

- 重新设置控制面板上的抽吸涡轮保险丝。
- 清洗真空杆。
- 检查、清洗或更换外罩的密封。
- 清空脏水箱。
- 将抽吸软管正确地插到外罩上。
- 检查抽吸软管是否损坏。

## 喷嘴不出水

- 将设备开关设置到正常操作位置。
- 将清水箱加入热水（最高温度60°C），冲洗喷嘴。若需要则更换喷嘴（参见“维护作业/更换喷嘴”）。
- 加满清水箱。
- 清洗清水箱的滤网。

## 刷不转

- 将设备开关设置到正常操作位置。
- 重新设置控制面板上的刷驱动保险丝。
- 检查驱动带，根据需要更换。

## 地毯太湿

- 更换磨损的喷嘴（参见“维护作业/更换喷嘴”）。

## 附件和备件

附件	零件编号:
标准刷	8.621-605.0
天然软毛刷	8.629-525.0
人工喷嘴	4.130-163.0
喷洒/抽吸软管	4.440-644.0

### 危险

有电击危险。！只能由经过授权的客户服务人员对电器元件进行检查和维修。

- 仅使用制造商允许的配件和备件。仅使用原备件和配件可以保证机器安全、无故障地运行。
- 在本操作说明最后您会看到常用备件的清单。
- 关于备件的详细信息，请访问我们的网站上的维修栏目：  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)。

## 技术规范

性能数据		
标称电压	V	220...240
频率	Hz	50/60
允许的最大净阻抗	Ohm	0.387+j0.242
额定最大功耗	W	1725
抽吸电机的输出	W	1100
刷电机的输出	W	600
前滚刷转速	1/min	1050
后滚刷转速	1/min	875
非真空抽吸时清洁剂流量	l/min	0.3...0.4
真空抽吸时清洁剂流量	l/min	3.5
尺寸和重量		
工作宽度	Mm	406
刷直径	Mm	86
宽	Mm	559
长	Mm	1029
不含手柄的设备高度	mm	1092
自重	Kg	约 75
噪音等级		
噪声等级	dB(A)	73.7
机器震动		
总震动值 (ISO 5349)	m/s <sup>2</sup>	0.671

## CE 符合性声明

我们在此声明下面描述的机器符合 EU 指令的相关基本安全和健康要求，包括其基本设计和结构以及投入市场的版本。如果未经我们的批准对机器进行更改，该声明则失效。

**产品:** 喷抽设备

**型式:** 1.008-xxx

**相关 EU 指令:**

2006/95/EC

2004/108/EC

**适用标准:**

EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997 + A1:2001

EN 60335 -1

EN 60335 -2-689

EN 61000 -3-2:2000+ A2:2005

EN 61000 -3-3:1995 + A1:2001+

A2:2005

**适用的国家标准**

下面的签名代表并经过了公司管理层的授权。

  
H. Jenner

  
S. Reiser

Alfred Kärcher 有限公司  
Alfred Kärcher 大街 28-40  
D-71464 Winnenden  
电话: +49 7195 14-0  
传真: +49 7195 14-2212

## 保修

我们各国家的营销公司已经公布了适用于各国家的保修条款。在保修期内我们可以免费维修各种潜在的问题，但问题必须是由材料缺陷或制造错误造成的。应向代理商或最近的授权客户服务中心提出保修索赔，应提供购买凭证。

