



KÄRCHER


makes a difference

T 11/1 Classic

T 11/1 Classic HEPA

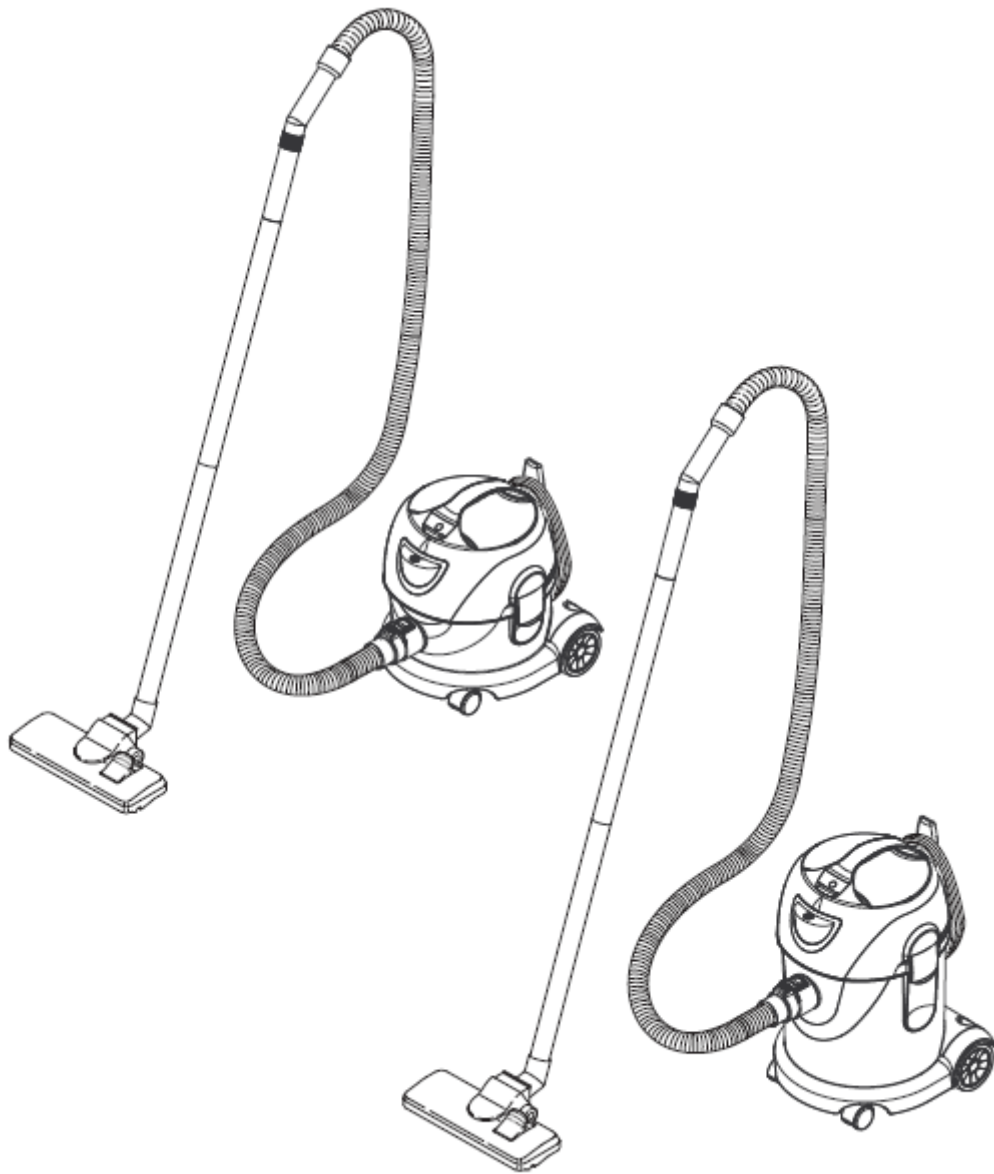

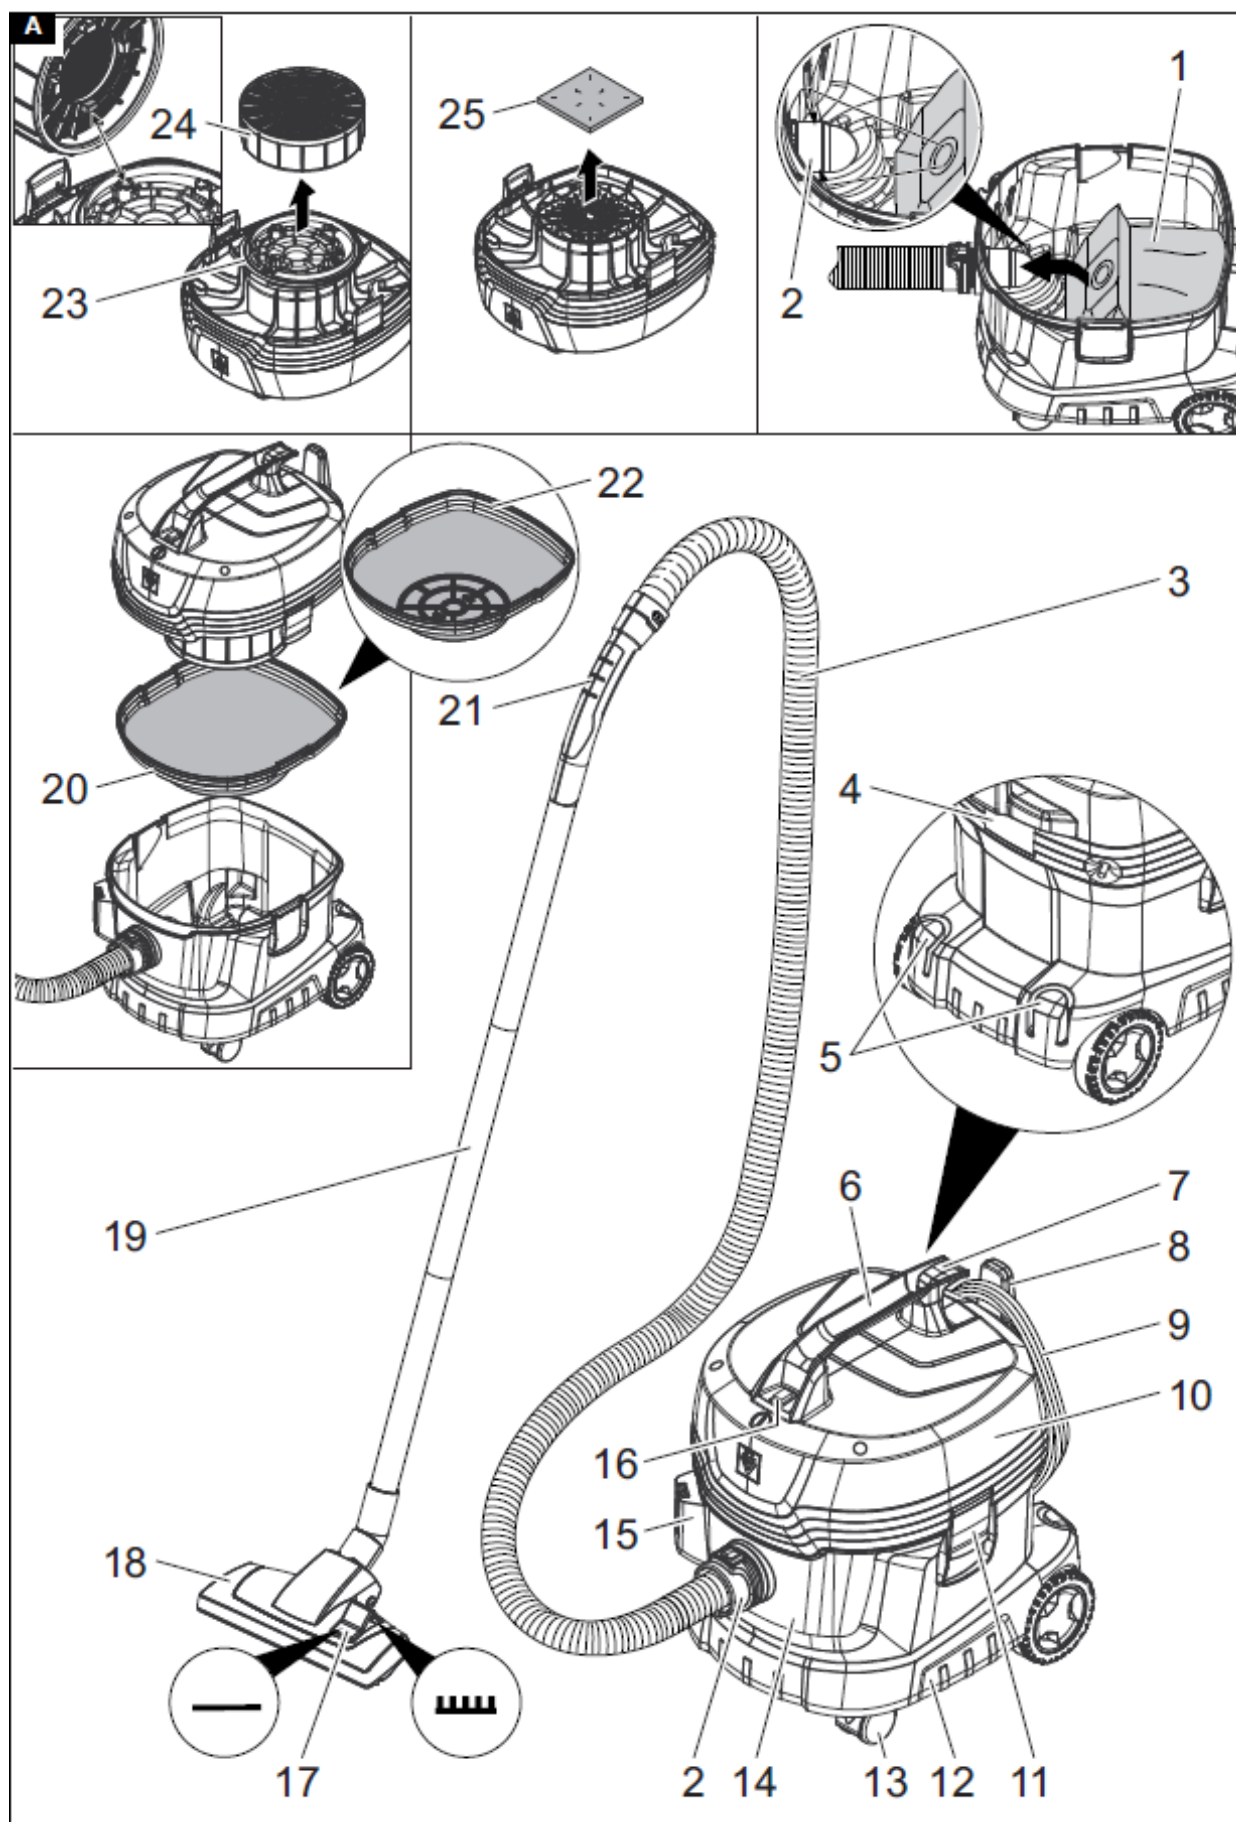

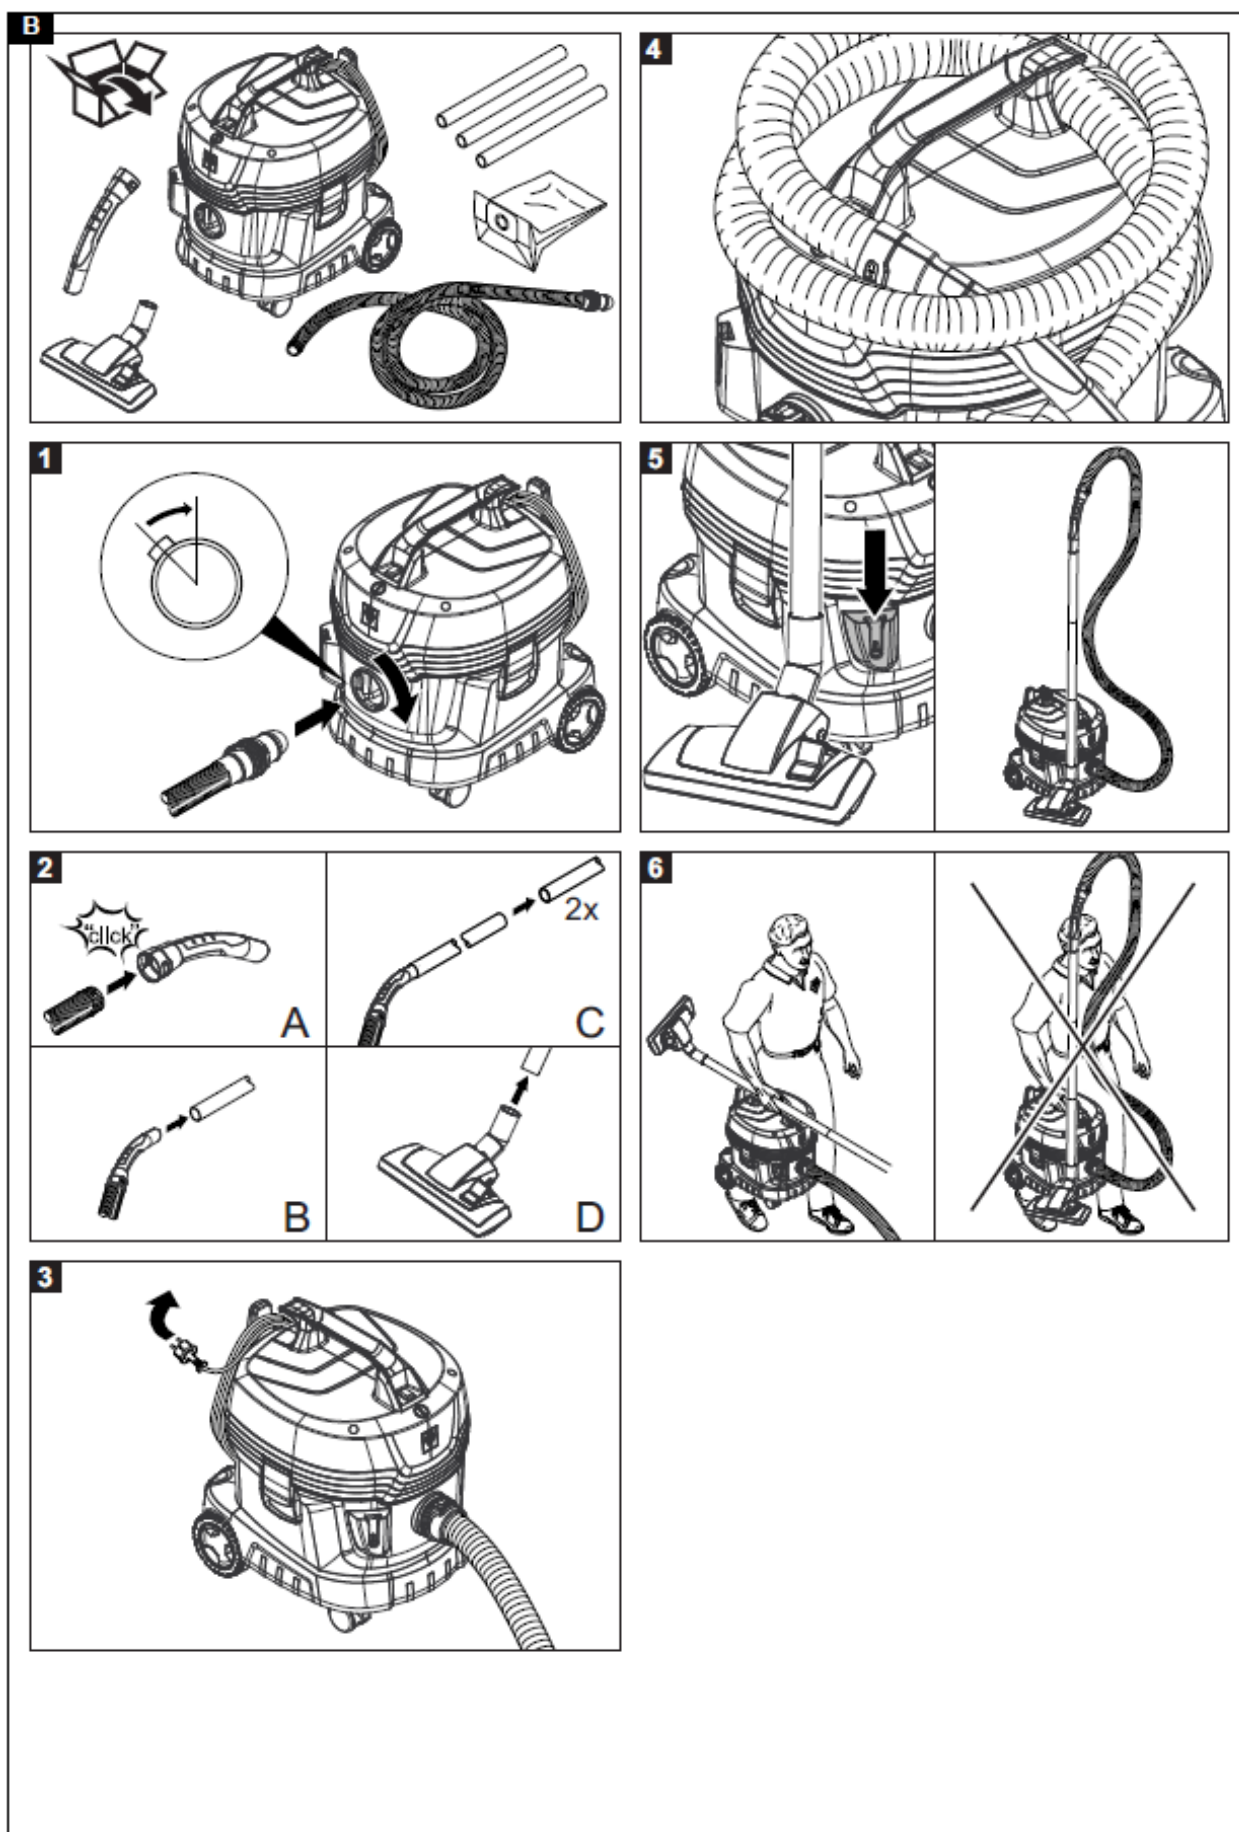

目录

一般性说明	3
环境保护	3
合乎规定的使用	3
设备元件	3
准备	3
初次启动	3
操作说明	4
运输	4
存储	4
保养与维护	4
故障排除	4
质量保证	5
附件和备件	5
欧盟符合性声明	5
技术参数	6

一般性说明



在第一次使用设备前，请阅读并遵守本操作说明。保存好这些资料便于今后查询以及其他操作人员学习。

- 如果不遵守操作说明和安全说明，可能会损坏设备，并对用户和其他人员造成危险。
- 如果发生运输损坏，请立即联系经销商。
- 打开包装时，检查设备及附件是否缺件或损坏。

环境保护



包装材料可以回收利用。请不要把包装材料与普通垃圾放在一起处理，而应妥善安排回收。



旧的设备中含有宝贵的可再利用的材料，应加以回收利用。电池、油以及类似物质不可以进入自然环境。请通过适当的收集系统处理您的旧设备。

内部材料提示 (REACH)

最新的材料信息请您在如下链接中查找：

www.kaercher.com/REACH

合乎规定的使用



警告

健康风险

设备不适用于抽吸有损健康的粉尘。

注意

设备损坏

潮湿可能导致设备短路。

设备仅限室内使用。

- 设备用于对地面和墙面进行干式清洁。
- 该设备适于在交易场所使用，如清洁房屋（办公室，饭店等），适合建筑工地的工人、木工使用以及内部装潢。

设备元件

参考图 A

- 1 羊毛尘袋
- 2 吸尘接口
- 3 吸尘软管
- 4 铭牌
- 5 附件底座
- 6 手柄
- 7 软管支架
- 8 电线挂钩
- 9 电源线
- 10 吸尘头
- 11 吸尘头锁扣
- 12 底部凹凸把手
- 13 滚轮
- 14 尘桶
- 15 扒头支架
- 16 开关
- 17 硬面/地毯切换开关
- 18 地扒
- 19 吸尘直管
- 20 过滤篮（T 11/1 Classic HEPA）
- 21 弧形手柄
- 22 过滤篮（T 11/1 Classic）
- 23 过滤器接头（仅 T 11/1 Classic HEPA 型号含有）
- 24 海帕过滤器（仅 T 11/1 Classic HEPA 型号含有）
- 25 电机保护过滤器

准备

打开包装，取出设备并安装附件。

参考图 B

初次启动

检查过滤篮是否安装到设备中。

工作模式

1. 使用尘袋。

2.不使用尘袋。

安装尘袋

- 1.拆下吸尘头。
- 2.拆下过滤篮。
- 3.安装羊毛尘袋。
- 4.安装过滤篮。
- 5.安装吸尘头。

操作说明

启动设备

- 1.插上电源
- 2.按下开关，打开设备。

进行清洁

- 1.将地扒上的开关调节到硬地或者地毯模式。
- 2.进行清洁。

关闭设备

- 1.按下开关，关闭设备。
- 2.拔下插头

使用设备后

- 1.清空尘桶
- 2.将设备的里外清洁干净，然后用拧干的湿抹布进行擦拭。

运输

小心

运输时要注意设备的重量。

受伤和损坏危险！

用车辆进行运输时，根据使用方法确保设备不会滑动和翻到。

设备只能在室内操作使用。

保养与维护

危险

当心触电。

触摸带电部件会造成伤害。

在对机器进行任何操作之前，请务必先关闭设备并将插头从电源上拔下。

清洁过滤篮

注意

设备损坏危险！主过滤篮在潮湿的情况下不能使用。

必要时将主过滤篮（可清洗）放在自来水下进行清洗。

更换电机保护过滤器

仅适用 T 11/1 Classic:

- 1.拆下吸尘头。
- 2.取下电机保护过滤器。
- 3.装上新的电机保护过滤器。
- 4.装好吸尘头。

更换 HEPA 过滤器

仅适用 T 11/1 Classic HEPA

- 1.拆下吸尘头。
- 2.逆时针旋转 HEPA 过滤器并取下过滤器。
- 3.更换新的 HEPA 过滤器，并顺时针方向拧紧。
- 4.装好吸尘头。

故障排除

危险

当心触电。

触摸带电部件会造成伤害。

在对机器进行任何操作之前，请务必先关闭设备并将插头从电源上拔下。

操作过程中，设备停止工作。

电机过热保护被触发。

- 1.更换尘袋。
- 2.更换电机保护过滤器（T 11/1 Classic）。
- 3.更换 HEPA 过滤器（T 11/1 Classic HEPA）。
- 4.检查所有的零件是否堵塞。
- 5.电机冷却 30-40 分钟后，重新启动设备。

抽吸电机无法启动。

- 1.检查插座和保险丝。
- 2.检查电源线和插头。
- 3.开启设备。

吸力减弱。

- 1.去除吸嘴、吸尘管或吸尘软管中的堵塞物。
- 2.更换尘袋。
- 3.清洁过滤篮，放在自来水下清洗。
- 4.检查吸尘头是否安装到位并用锁扣锁紧。
- 5.检查吸尘软管是否破损，更换破损软管。
- 6.更换电机保护过滤器（T 11/1 Classic）。
- 7.更换 HEPA 过滤器（T 11/1 Classic HEPA）。

工作时灰尘泄漏

- 1.更换尘袋。
- 2.检查尘袋是否安装好。
- 3.检查吸尘头是否安装到位并用锁扣锁紧。
- 4.检查过滤篮是否破损。

5.检查电机保护过滤器是否安装到位（T 11/1 Classic）。

6.检查 HEPA 过滤器是否拧紧（T 11/1 Classic HEPA）。

质量保证

我们的质量保证条款适用于全球各分公司。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。请您向经销商或者卡赫服务中心联系（400-880-8060），提出保修请求，并提供相应的产品购买证明文件。

附件和备件

请使用原厂的配件和备件，以确保设备安全无故障地运行。

您可以登录 www.kaercher.com，获取更多关于附件和备件的信息。

欧盟符合性声明

我们特此声明，下面所述机器的基本设计和构造符合 EU 指令的相关基本安全与健康要求，由我公司上市销售的款型也符合这些要求。如果机器未经我方事先允许被改装，本声明将失效。

产品：干式吸尘器

型号：1.527-xxx

相关欧盟法规

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2009/125/EC

2011/65/EU

2014/30/EU

适用的统一标准

EN 50581

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2: 2015

EN 60312-1: 2017

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

技术参数

		T 11/1 Classic	T 11/1 Classic HEPA
电压	V	220-240	220-240
频率	Hz	50-60	50-60
防护等级		II	II
功率	W	850	850
尘桶容积	l	11	11
空气流量（最大）	l/s	40	40
负压（最大）	kPa (mbar)	23.5 (235)	23.5 (235)
长 x 宽 x 高	mm	375 x 285 x 385	375 x 285 x 385
重量	kg	3.8	4.2
软管接头尺寸	mm	35	35
环境温度（最高）	°C	+40	+40
EN 60335-2-69 规定的测定值			
声压等级 L_{pA}	dB(A)	61	61
不安全性 K_{pA}	dB(A)	2	2
声功率等级 L_{wA}	dB(A)	74	74
手臂振动值	m/s^2	<2,5	<2,5
不安全性 κ	m/s^2	0.2	0.2
电源线长度	m	7.5	7.5