



CV 30/1 CV 38/1

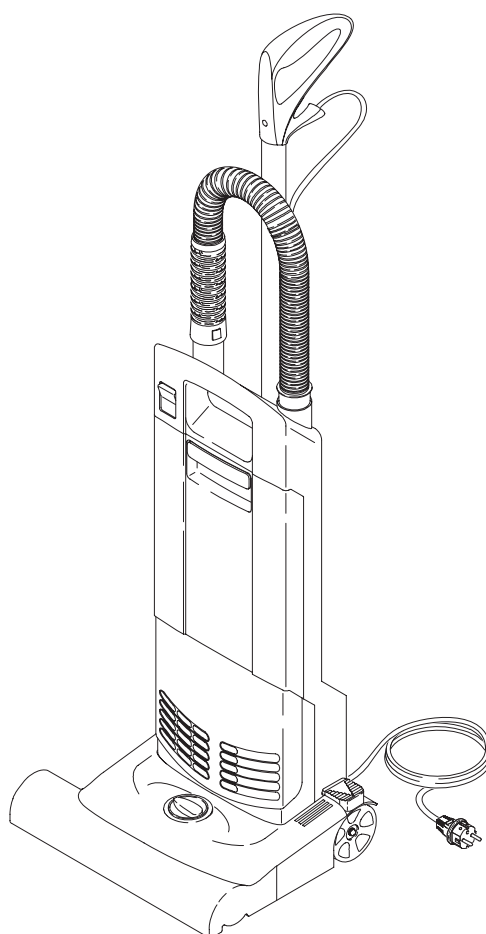

www.karcher.com

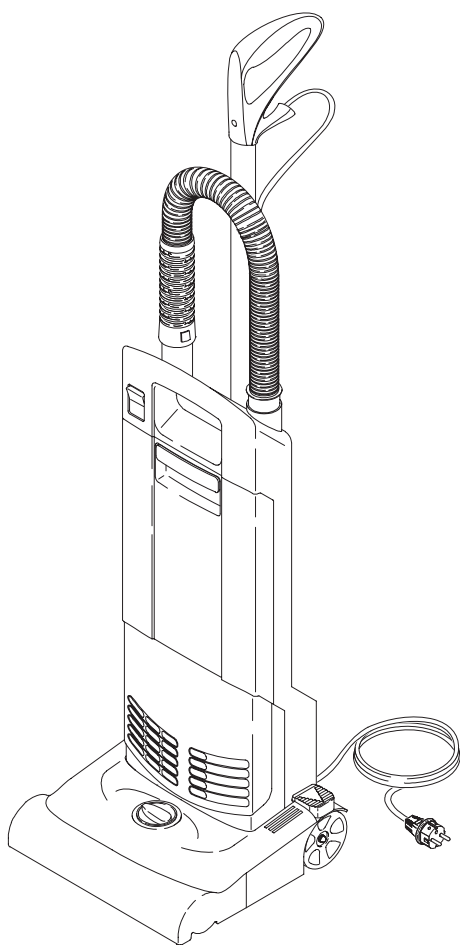

5.960-522 A2007176 12/03

德国凯驰 — 世界顶级清洁品牌

目录

准备.....2

操作.....3

保养.....5

故障检修.....11









EU 申明.....12






技术数据.....13

电路图.....14

配件图.....15




在首次使用设备之前，必须仔细阅读产品说明书及安全使用手册 5.956-249。
本设备适用于商业用途，例如宾馆、学校、工厂、商店、办公室等场所，或做租赁业务。

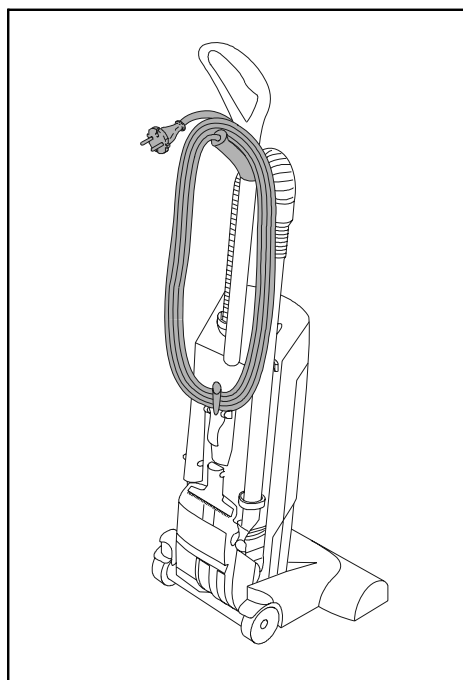
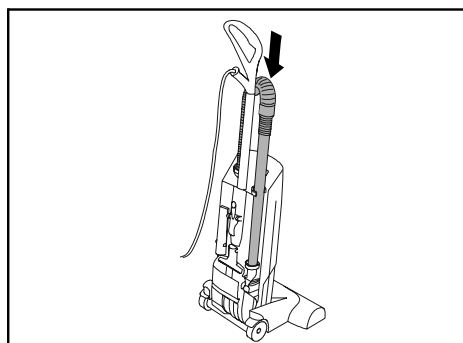
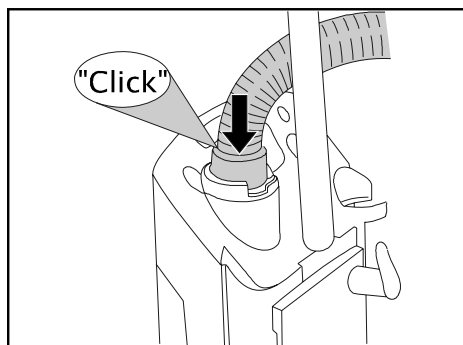
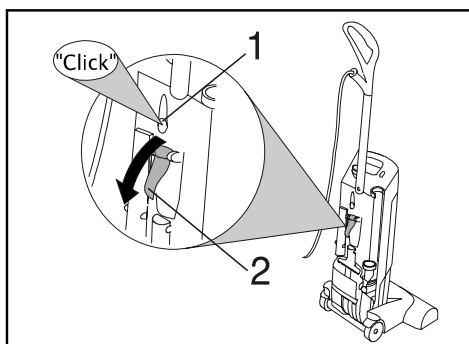
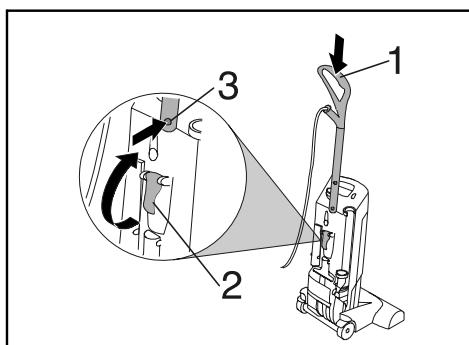
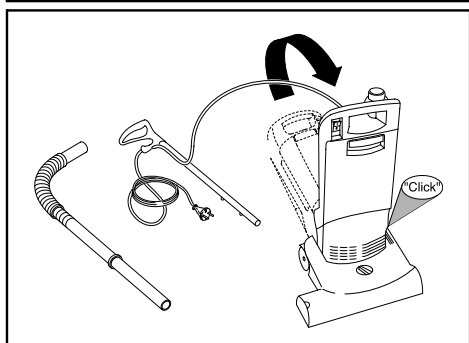
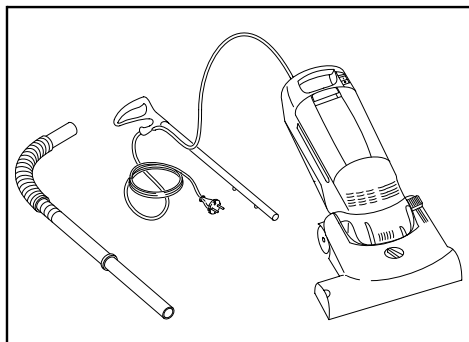
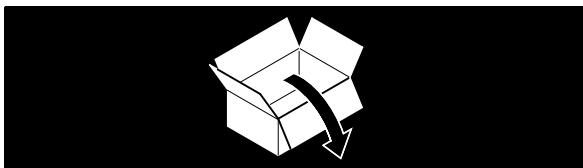







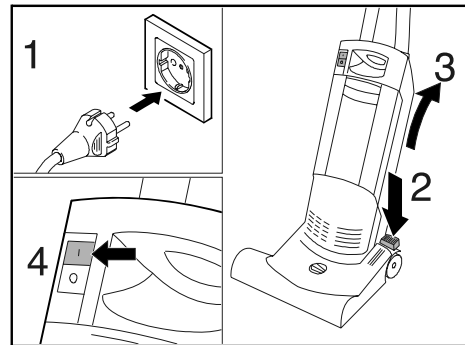
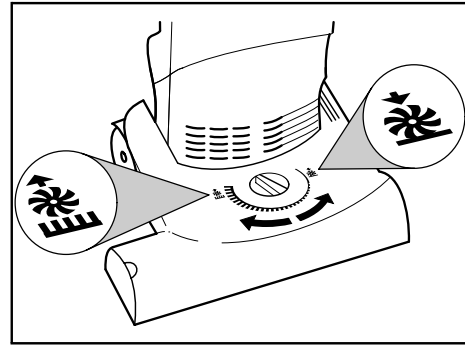
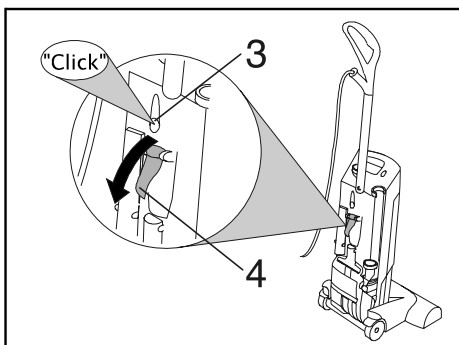
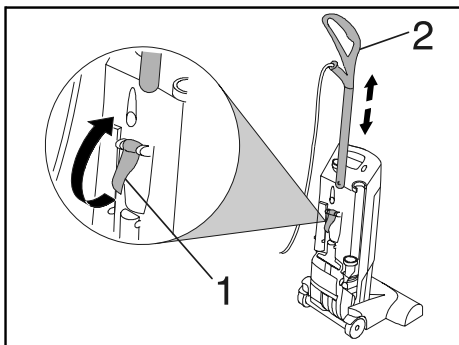
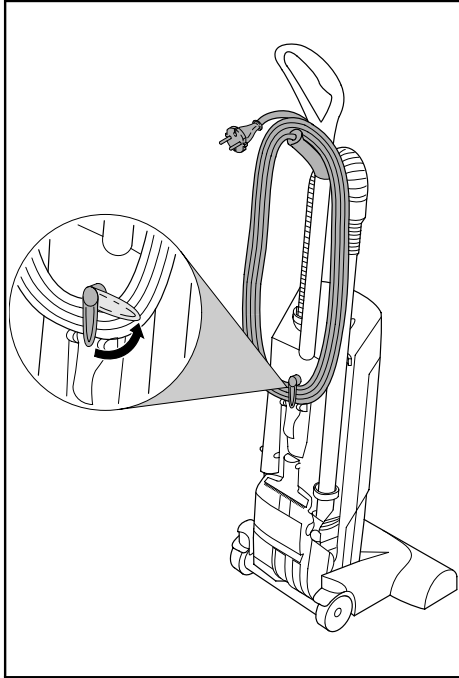





**注意！**









当使用吸尘管吸尘时，带旋转滚刷的刷头装置不应当放置在地毯上，因为旋转滚刷对地毯面接触的时间越长，对地毯损坏程度越大。







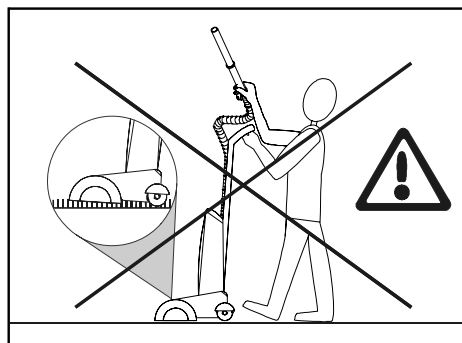
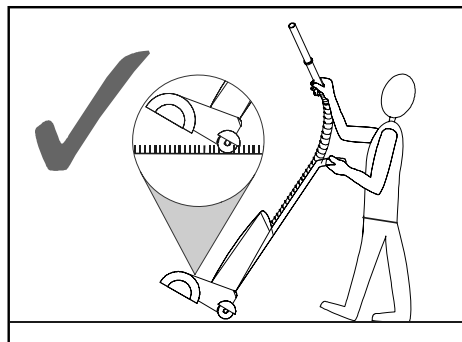
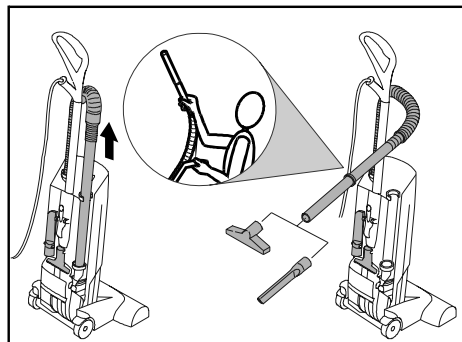


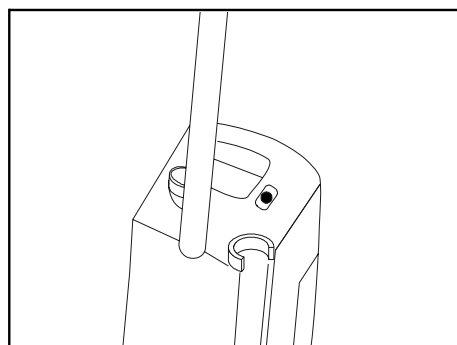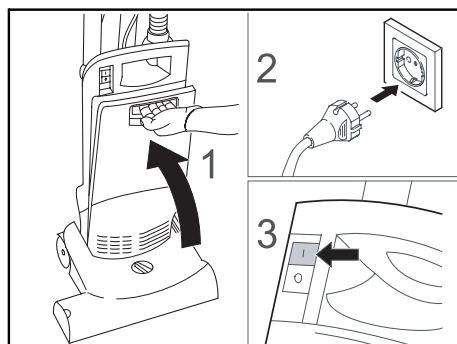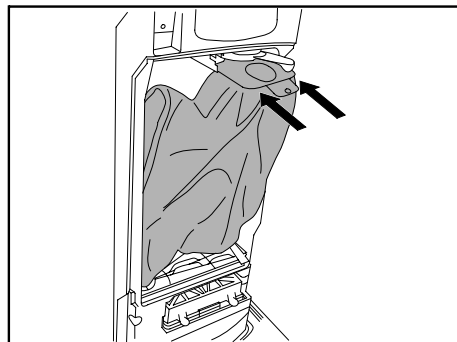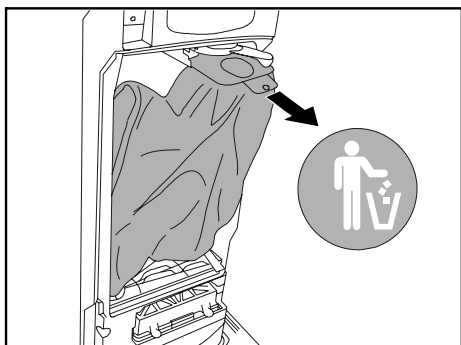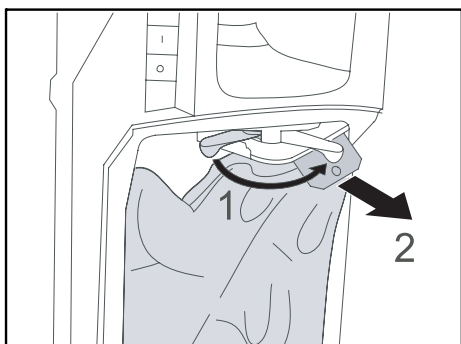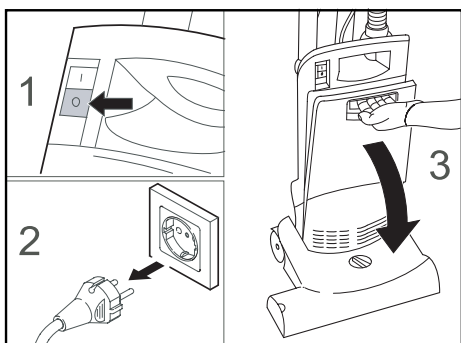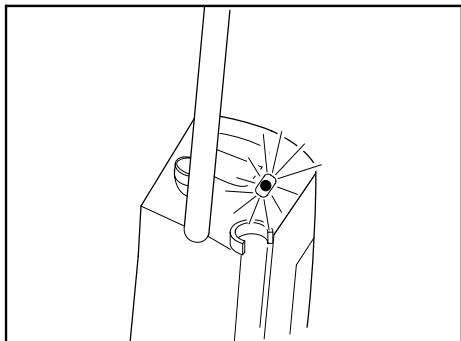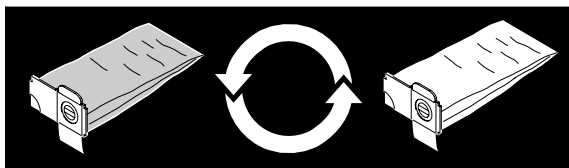

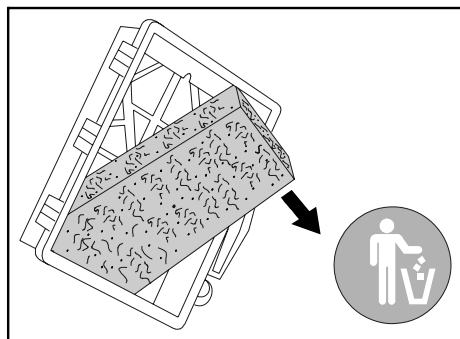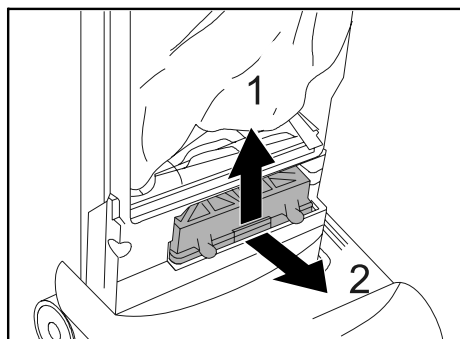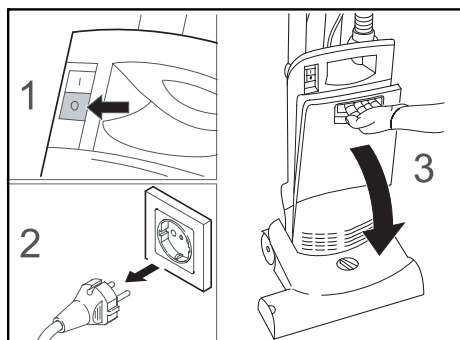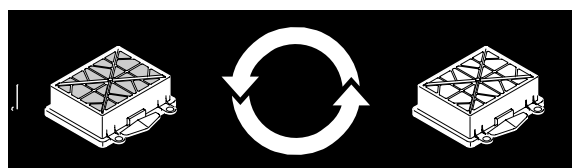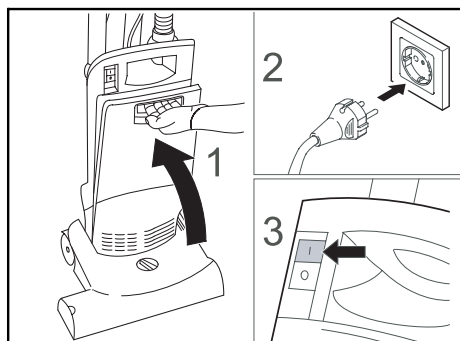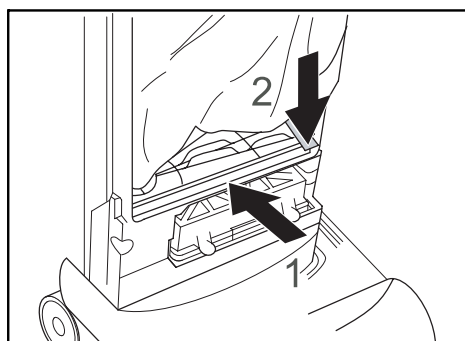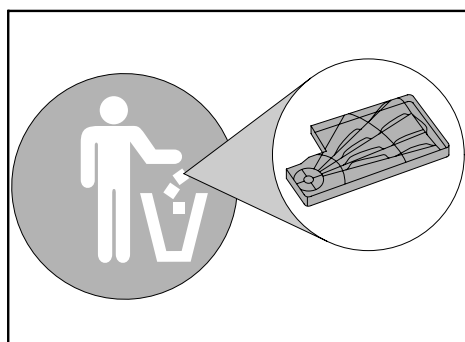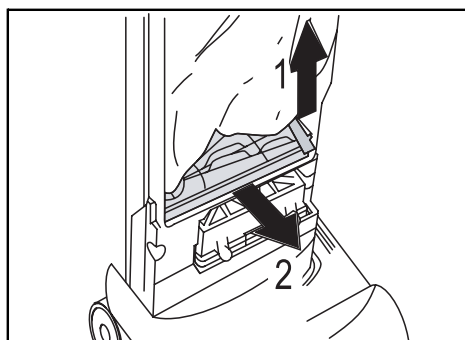
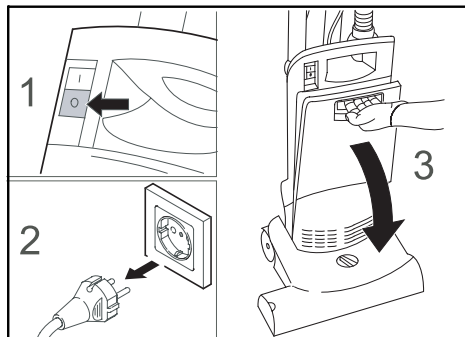
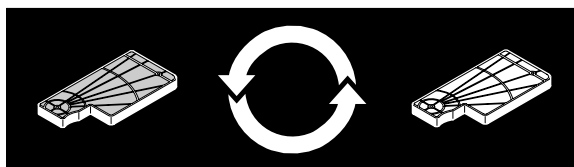


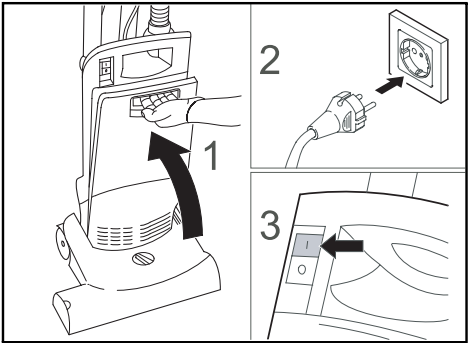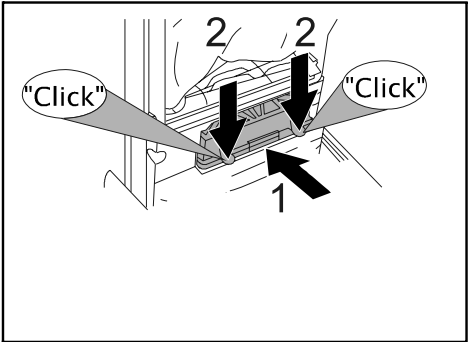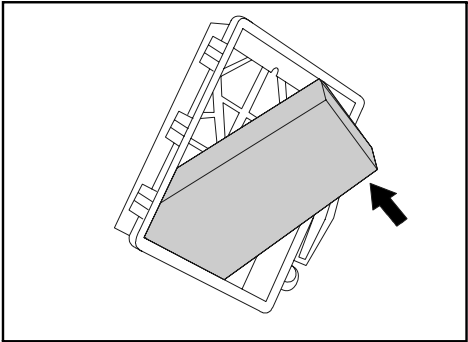

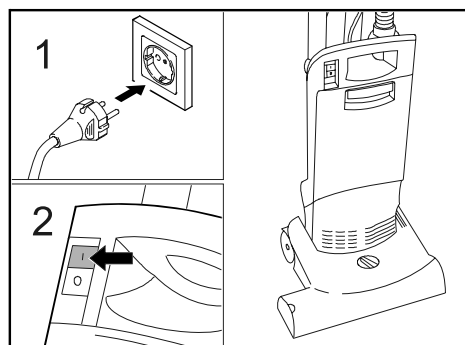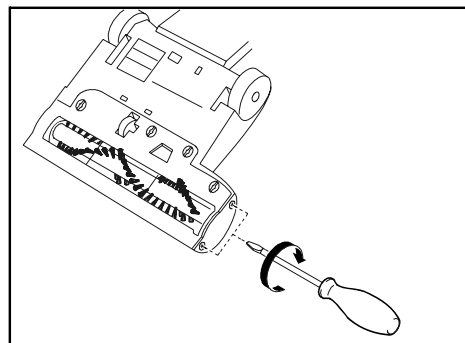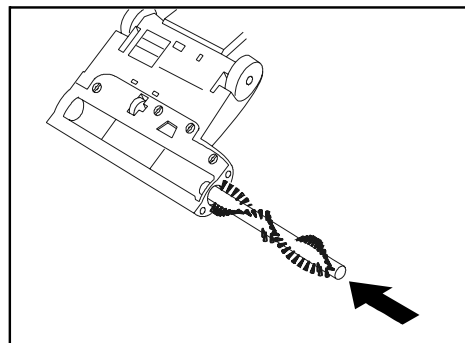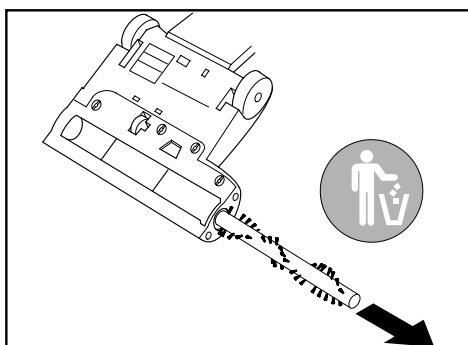
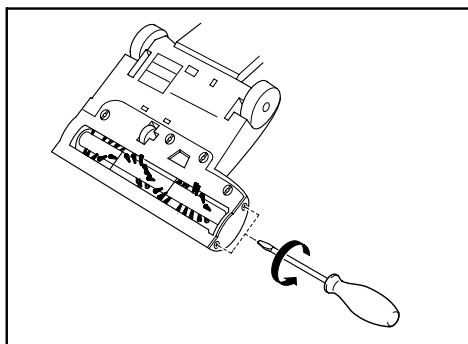
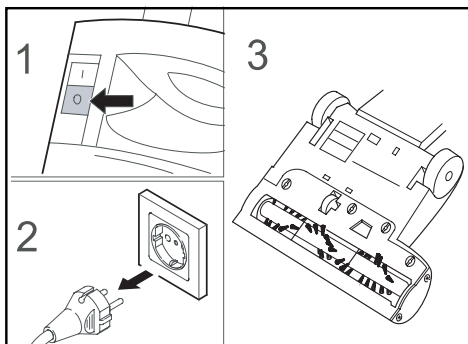
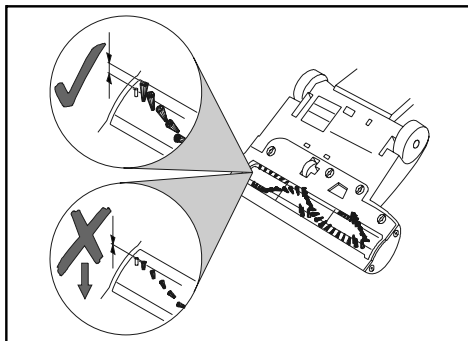
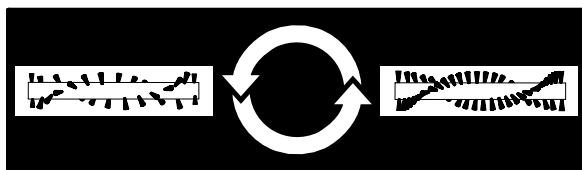


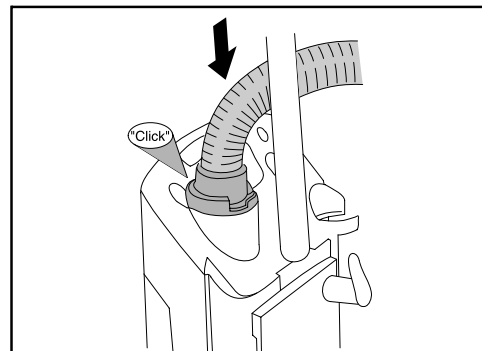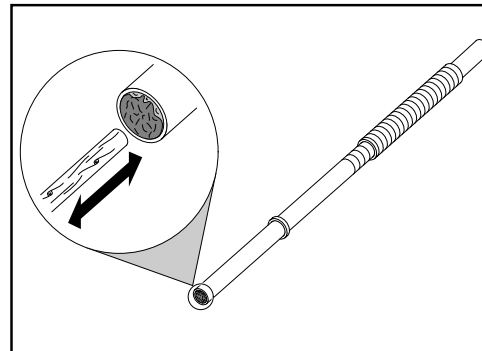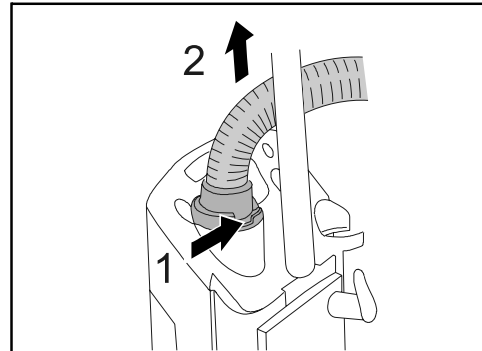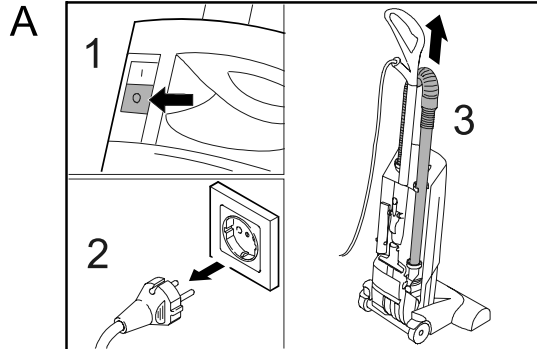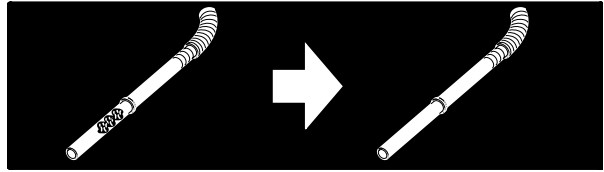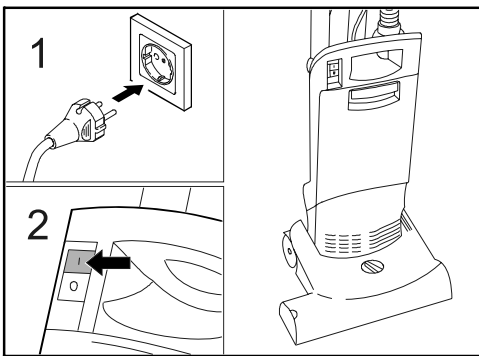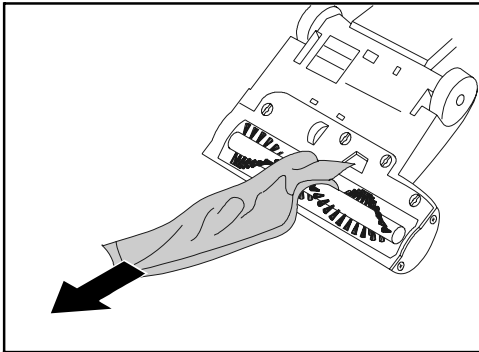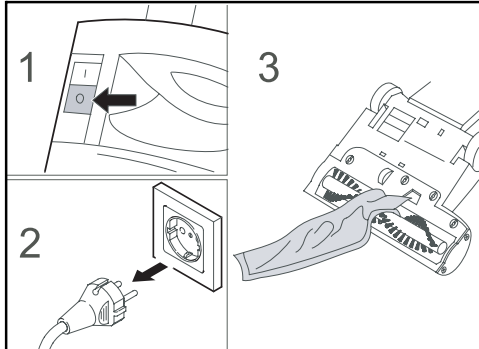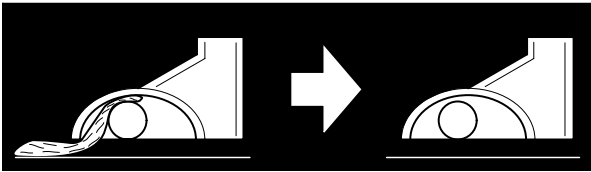

B

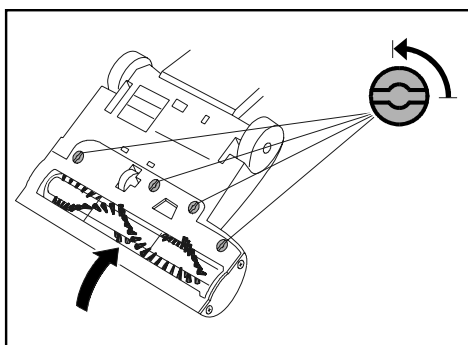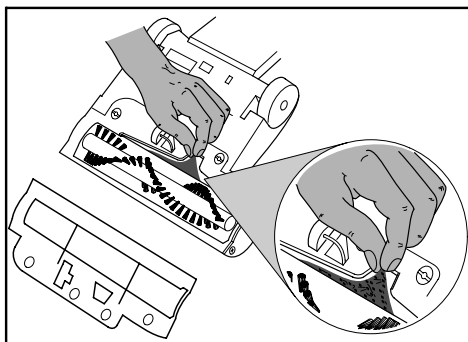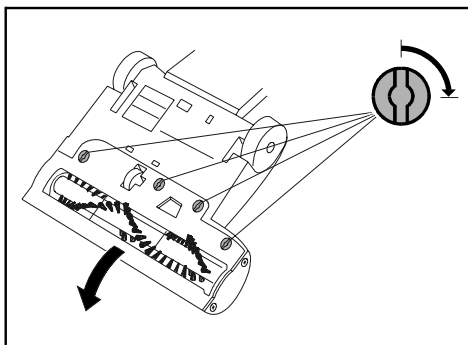

C

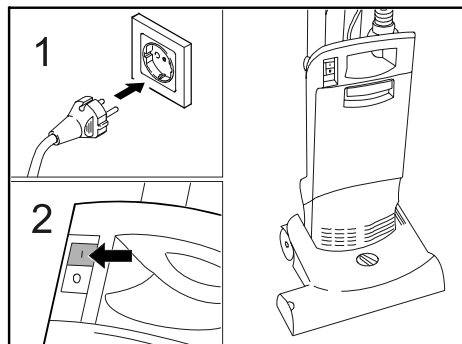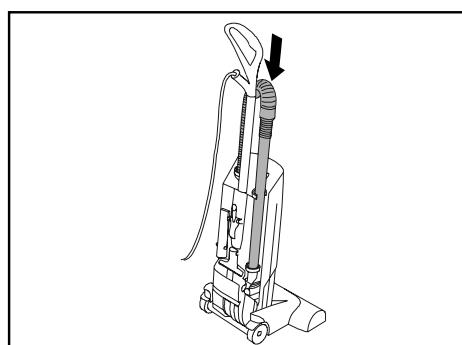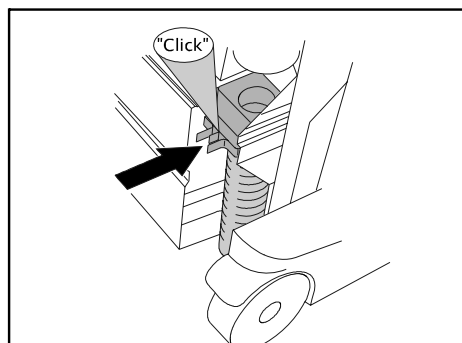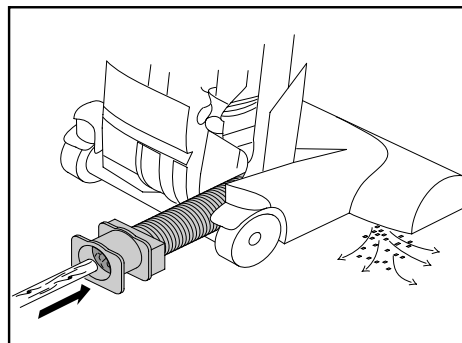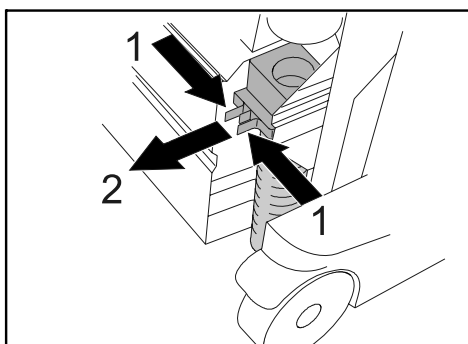

故障检修

电机不能工作

- 检查电缆线、插头、保险及电源插座。
- 由于电机过热使热保护开关关闭。
- 拔出电源插头，更换已被堵塞的过滤器或清洁吸尘管里的堵塞物；设备冷却后可以继续投入使用。
- 起动设备。

关闭设备后发出嘈杂声

注意：

刷子上安装了一片离合器，当吸入超大物体或有杂物堵塞时，此离合器脱离，只有关闭设备后此离合器才能接合，所以会发出较大的嘈杂声。


- 检查刷子有无堵塞物，如果有请将堵塞物清除。

当设备再次开启后，噪声就会消失。


吸尘效果不理想

- 检查刷子有无堵塞物。
- 清除刷头、吸尘硬管、吸尘软管处的堵塞物。
- 更换纸尘袋。
- 更换尾气出口处的过滤垫或电机保护过滤垫。
- 检查刷子对地面的接触压力，并做正确调整。
- 刷子严重磨损后必须更换，刷子的磨损程度可以通过不同颜色的刷毛提示比较判断（见图第4项）。如果黑色刷毛与红色刷毛的长度一致时，请更换刷子。

红色指示灯亮

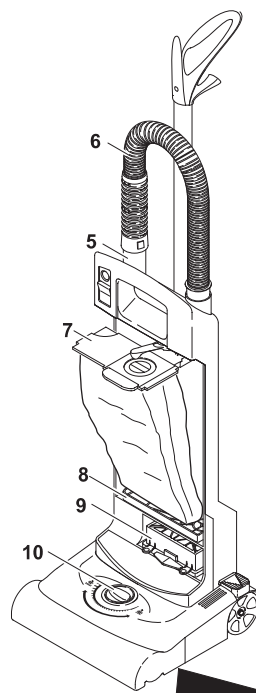

- 清除刷头处的堵塞
- 更换软管

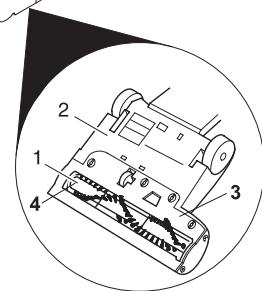

处的

1. 刷子
2. 刷头
3. 刷子外盖
4. 刷毛长度提示
5. 吸尘硬管
6. 吸尘软管
7. 纸尘袋

- 8. 电机保护过滤垫
- 9. ~~尾气出口过滤垫~~
- 10. 刷子对地接触压力调节旋钮

EU 联合公告

我们在此宣布，我们的产品相关指数与健康指数均与 EU 要求的在设计与结构上以及宣传说明上均一致。此说明在产品经过设计改动并且未经我方书面确认的情况下将自动失效。

产品：干式吸尘器

型号：1.023-XXX, 1.435-XXX

相关 EU 要求：

设备要求(98/37/CE)

EU 低压设备要求 (73/23/EEC) 由 (93/68/EEC) 修订

EU 电磁兼容要求 (89/336/EEC) 由 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC 修订

相关要求：

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-69

DIN EN 55014-1:2000 + A1:2001

DIN EN 55014-2:1997


DIN EN 61000-3-2:2000

DIN EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

国家应用标准：

适用的内部标准确保一系列产品部件满足 EU 要求与相关标准。公司管理层授权签名者全权代表公司。


5.957-726 (08/03)

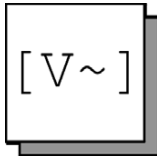

EUR: 220 - 240 V / 1 ~50 Hz / 60 Hz
GB: 220 - 240 V / 1 ~50 Hz / 60 Hz



12m H05VV-F2x1
EUR: 4. 649-002
GB: 4.649-003

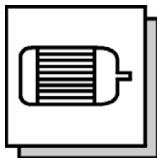


P max: 1150 W




max 20, 7kPa (207 mbar)




max 48 l / s

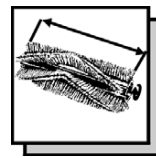


CV 30/ 1 : 300mm
CV 38/ 1 : 380mm

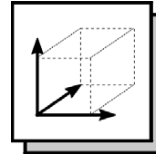

CV 30/ 1 : 1220mm x 310 mm x 320mm
CV 38/ 1 : 1220mm x 390 mm x 320mm

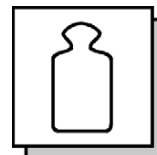

CV 30/1 : 8, 6 kg
CV 38/1 : 8, 8 kg

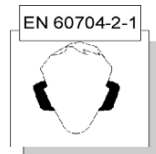


68 dB(A)

CV 30/1 CV 38/1

0.088-614.0


100/120V ~	50/60Hz
220/240V ~	50/60Hz

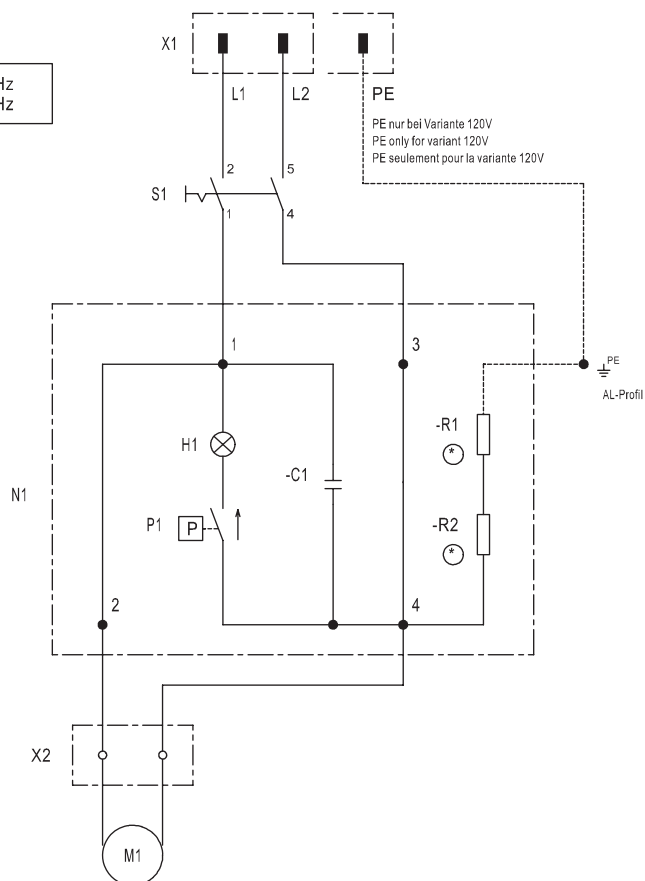


线路图

C1 抑噪电容
H1 指示灯
M1 吸尘电机
N1 电气开关
P1 压力开关

S1 主开关
X1 供电电源插头
X2 接线端子
R1/R2 抗静电电缆, 120V 型设备不含此项

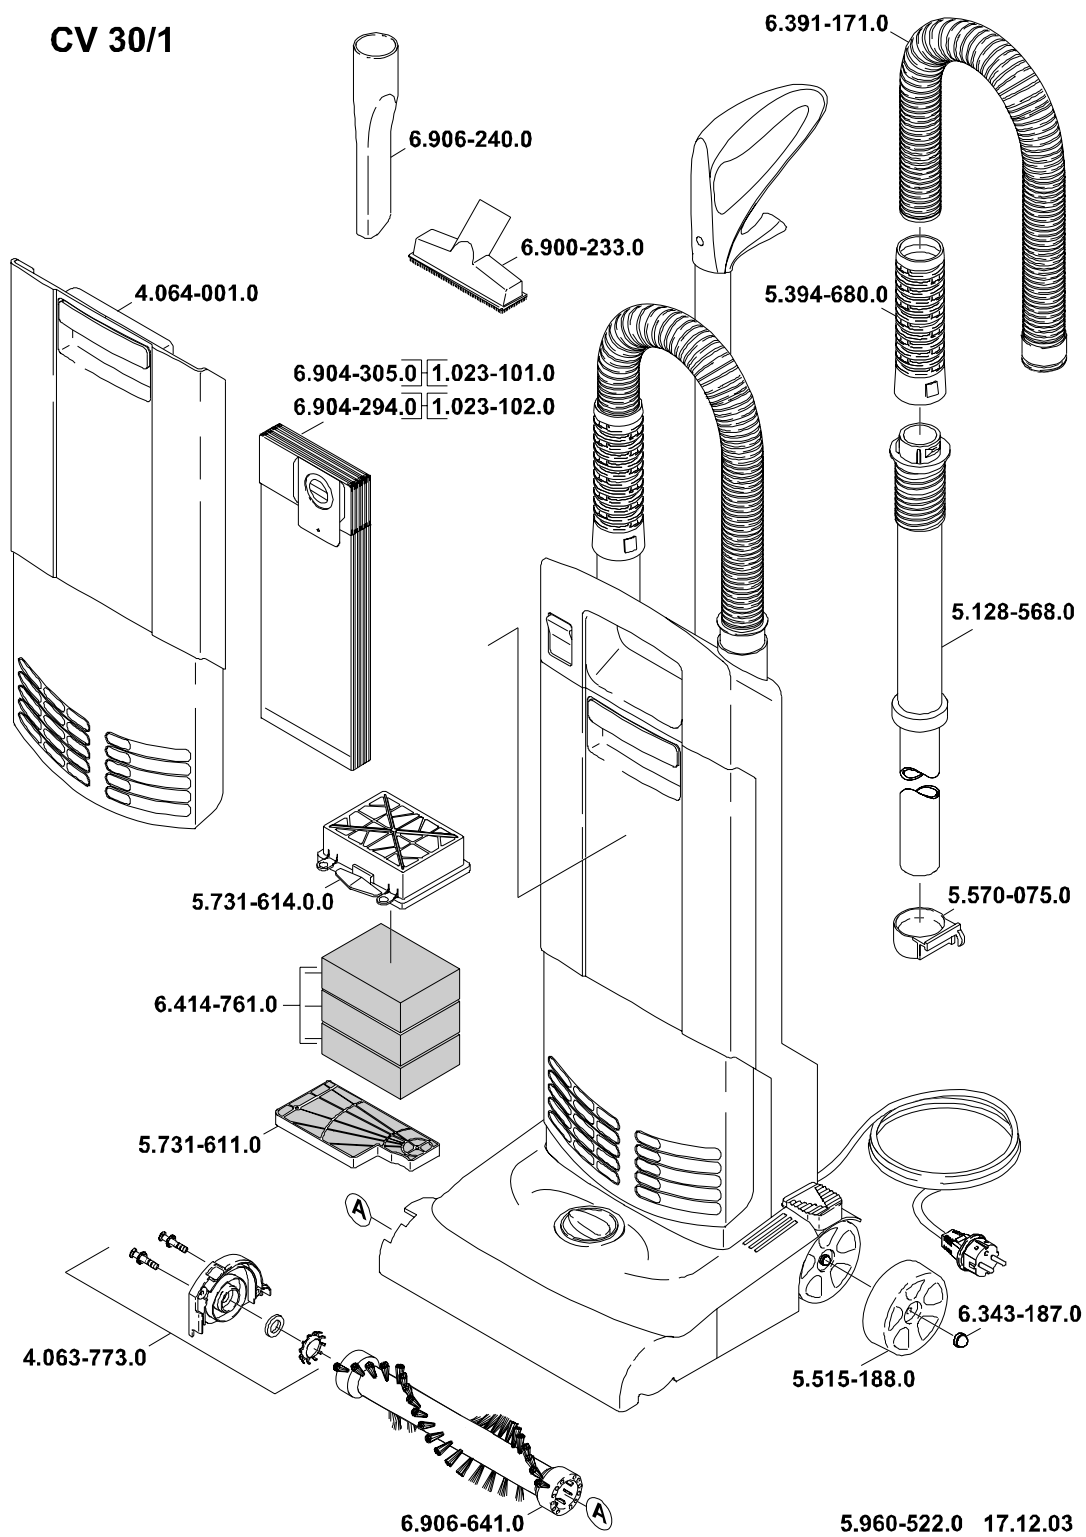

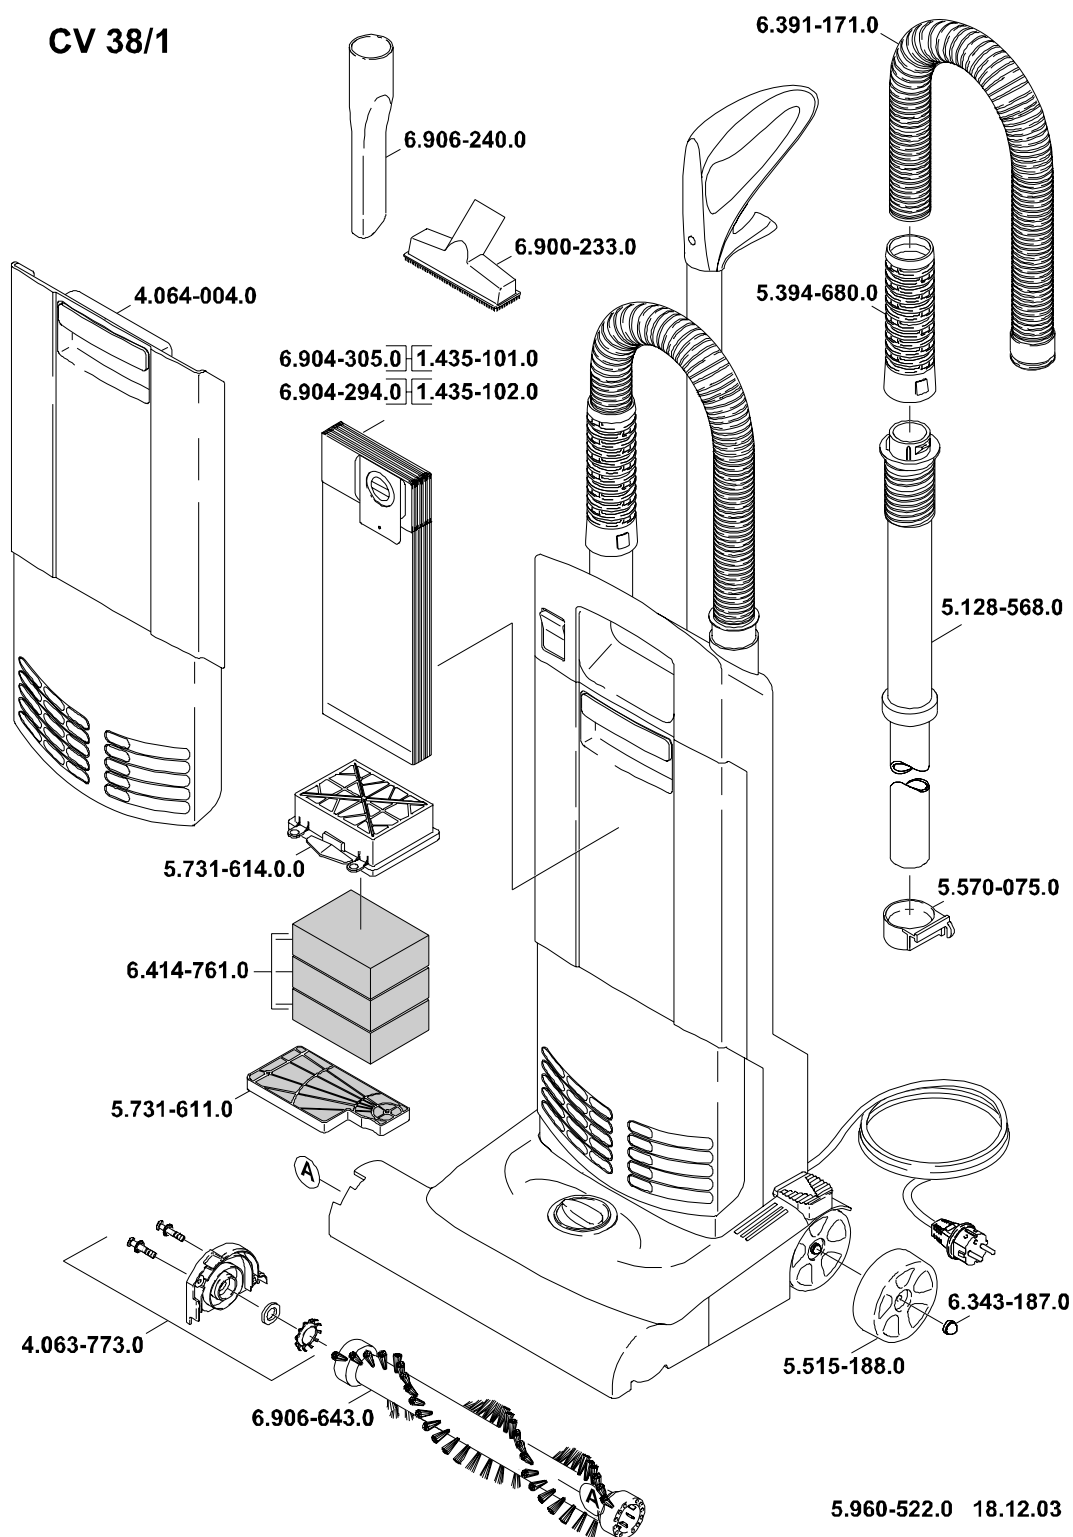



德国凯驰 服务中国

服务热线: 4008-801-060

凯驰（上海）清洁系统有限公司
上海浦东金桥路 1398 号
金台大厦第八层
邮编: 200129
公司总机: 021-50768018
公司传真: 021-50768903
电子信箱: SERVICE@KARCHER.CN
公司网址: WWW.KARCHER.CN